

# 1.ガオリオン

※1番のランナーを使って組み立てます。 © 東映

組み立て中に使用されているアイコン



アンダーゲート  
余分な箇所を切り取ってください。







①→②の順番で組み立てる。




切り取り注意  
誤って切り取らないよう気をつけます。




1

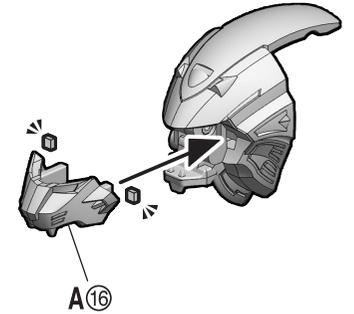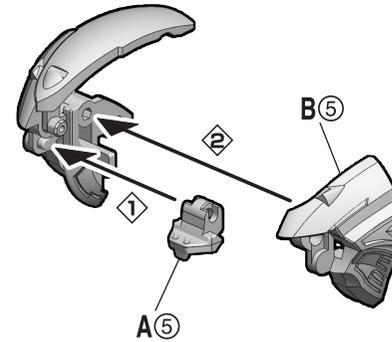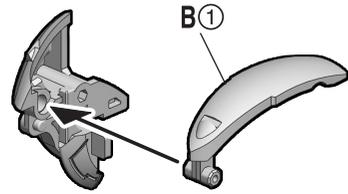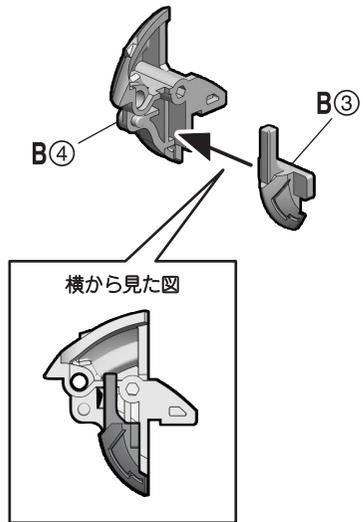


2

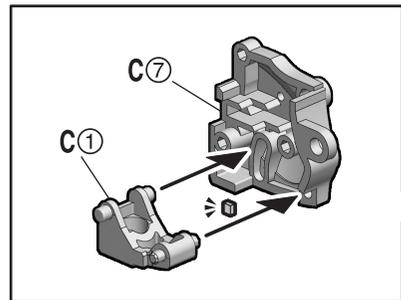


※向きを変えます。1

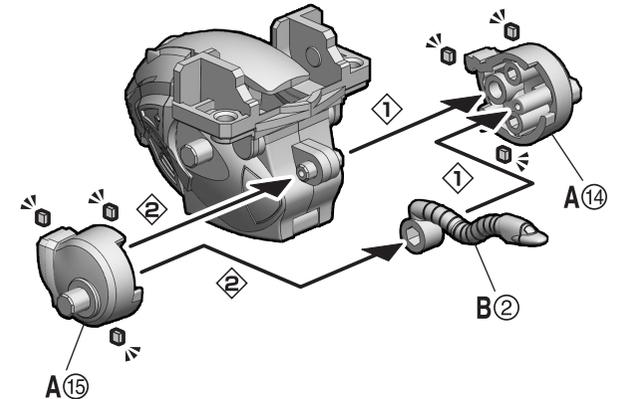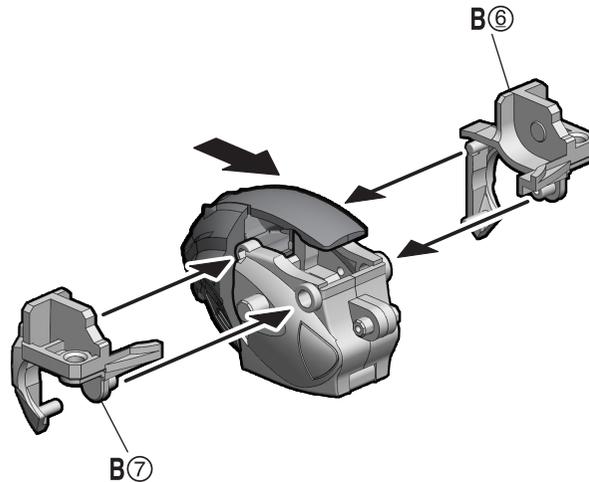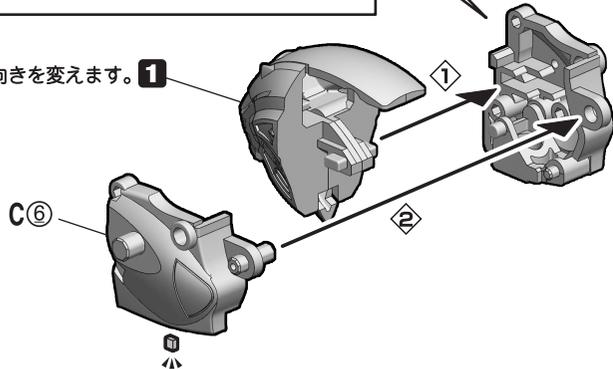

3

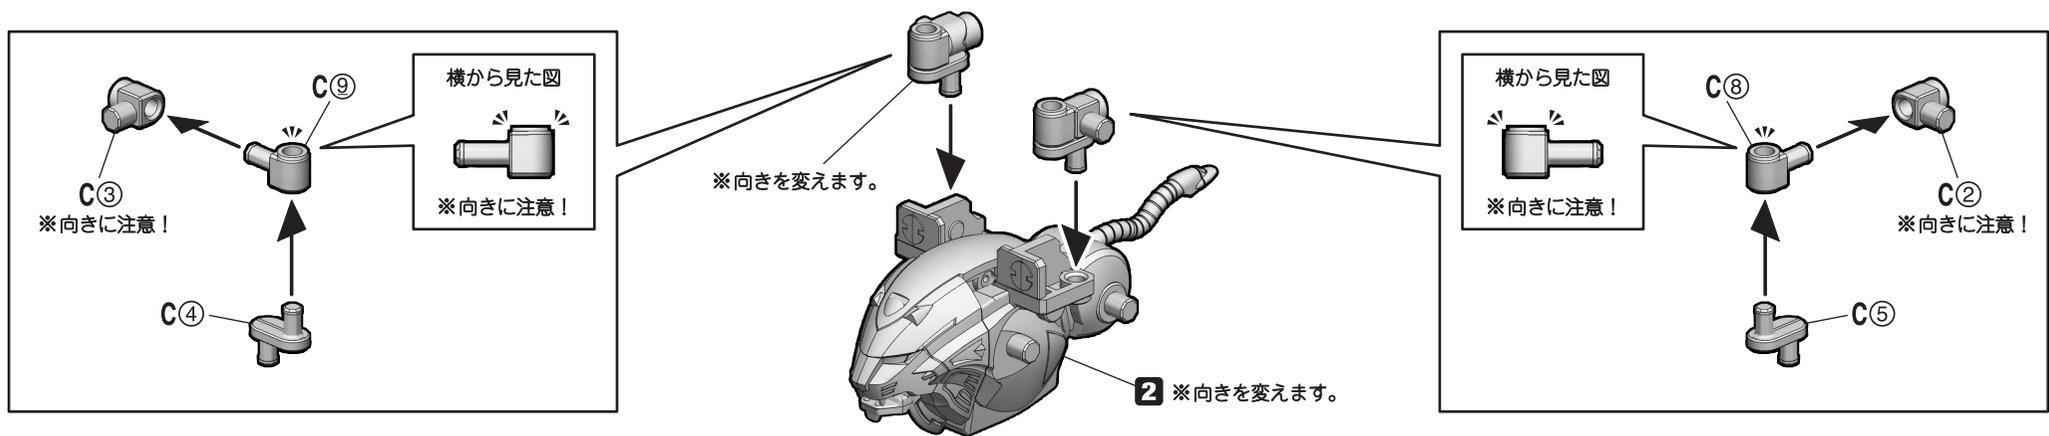

4

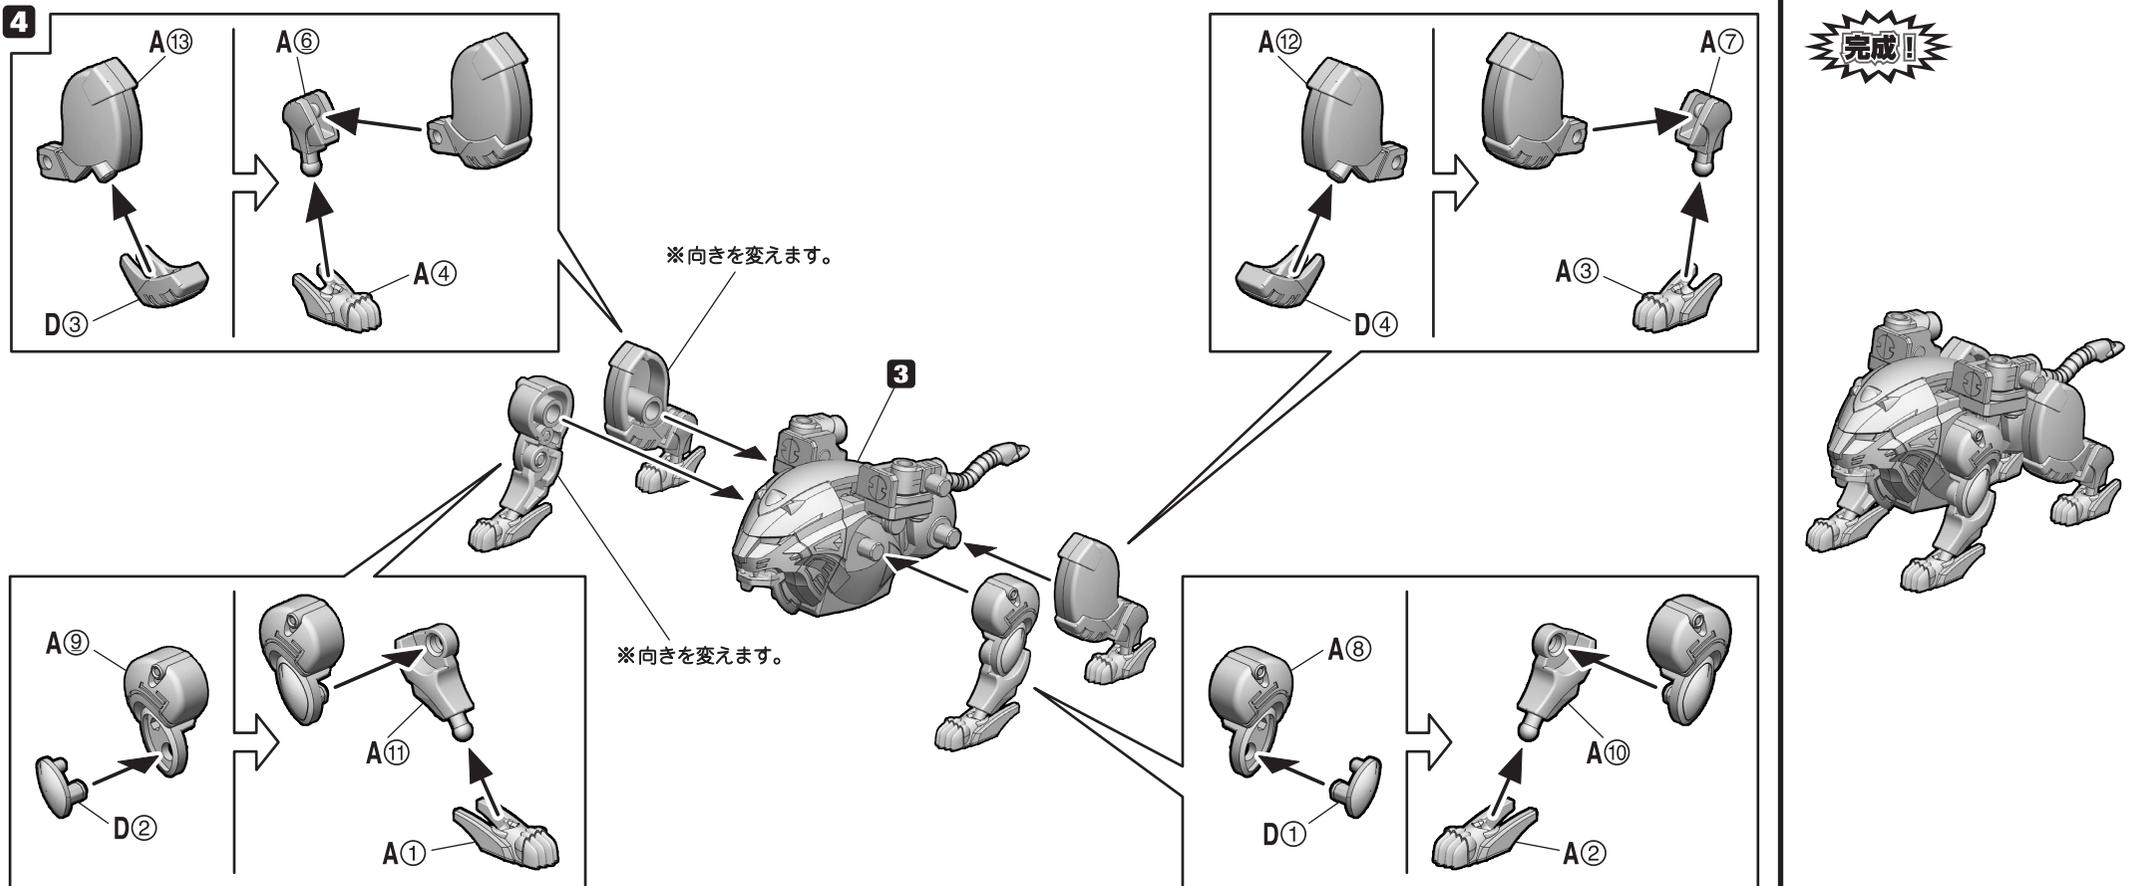

**△注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

# 2.ガオイーグル

※2番のランナーを使って組み立てます。 © 東映

組み立て中に使用されているアイコン








アンダーゲート  
余分な箇所を切り取ってください。



① → ② の順番で組み立てる。



切り取り注意  
誤って切り取らないよう気をつけます。

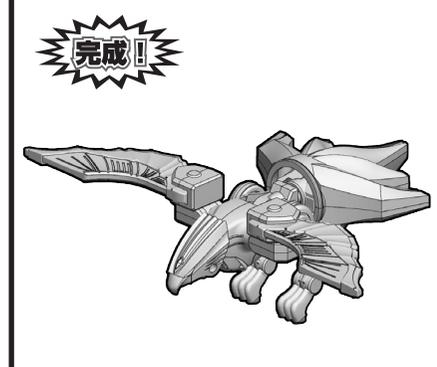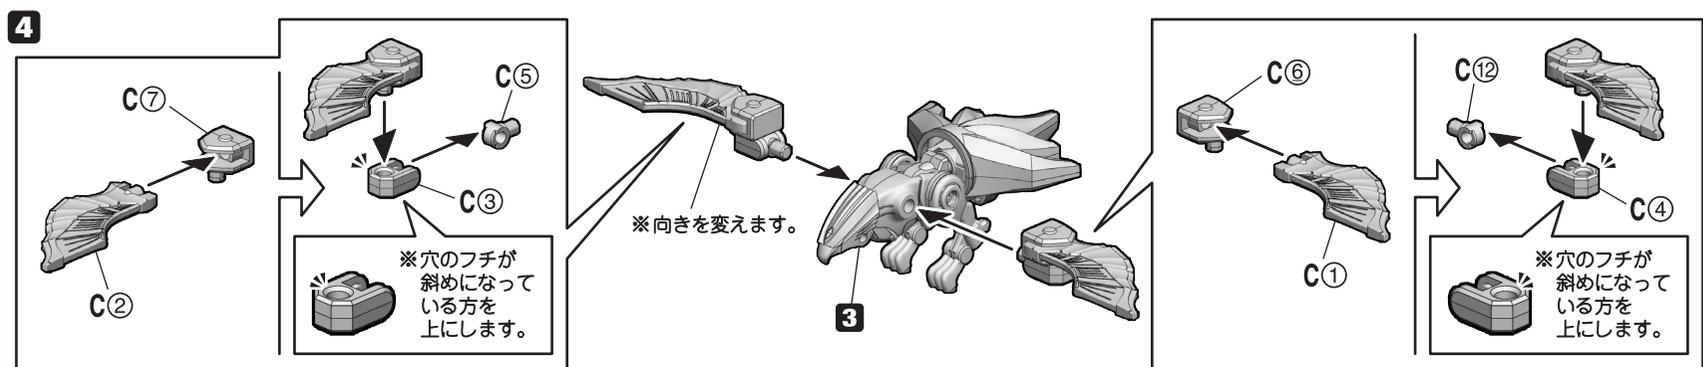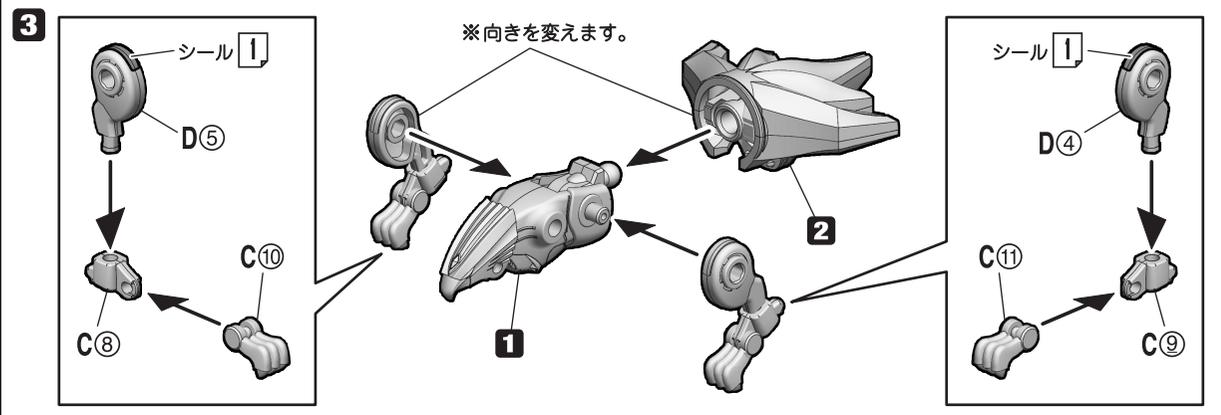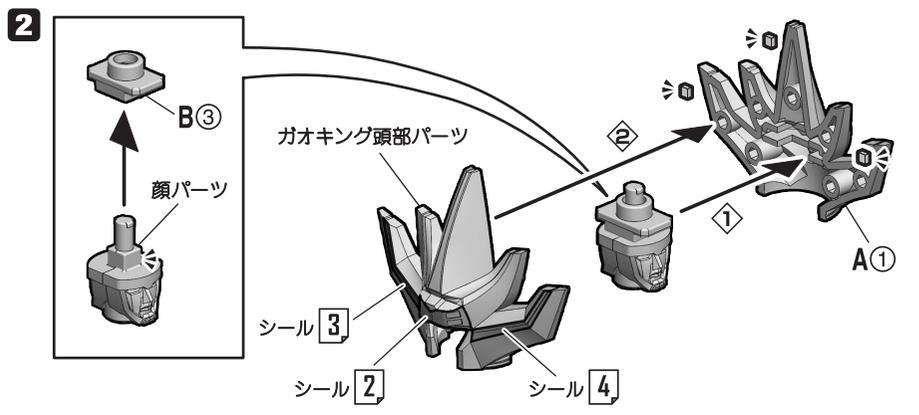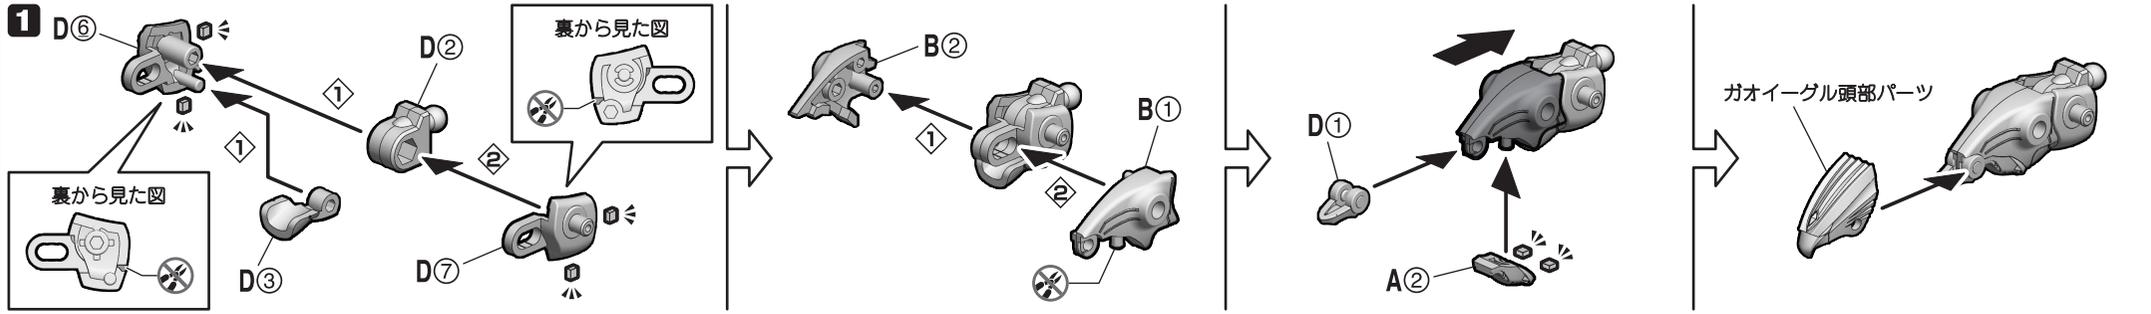

**△注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。  
 ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。  
 ●小さな部品がありますので、小さなお子様で誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。  
 ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》  
 ●本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。  
 ●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。  
 ●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

# 3.ガオシャーク

※3番のランナーを使って組み立てます。 © 東映

組み立て中に使用されているアイコン



**アンダーゲート**  
余分な箇所を切り取ってください。



① → ② の順番で組み立てる。



**切り取り注意**  
誤って切り取らないよう気をつけます。

**1**

このステップでは、パーツ B1, B2, B3, B4, B5, B9, B10, C1, C2, C3, C7, C8 を組み立てます。アンダーゲートは、矢印の方向に切り取ります。アンダーゲートの向きに注意してください。

**2**

このステップでは、パーツ C4, C5, C6, B4, B7, B8 を組み立てます。アンダーゲートの向きに注意してください。反対側からの見た図、上から見た図、下から見た図、横から見た図の図を参照してください。シール 1 は、下の図の位置に貼ります。

**3**

このステップでは、パーツ D1, D2, D3, B4, B6, シール 5 を組み立てます。アンダーゲートの向きに注意してください。反対側も同様に動かします。

**完成!**

見栄え用フィンブレード

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

# 4.ガオバインソ

※4番のランナーを使って組み立てます。 © 東映

組み立て中に使用されているアイコン



アンダーゲート  
余分な箇所を切り取ってください。



① → ② の順番で組み立てる。



切り取り注意  
誤って切り取らないよう気をつけます。

**1**

下から見た図

シール 3

※向きを変えます。

**2**

※凸がある方を下にします。

※向きを変えます。

※凸がある方を下にします。

**3**

裏から見た図

※お好みでシール B を貼ってください。

※最後に貼ります。

シール B

**4**

シール 1

**5**

**6**

横から見た図

下から見た図

シール 2

**7**

裏から見た図




※お好みでシール A を貼ってください。

※最後に貼ります。

シール A

**8**

シール 1

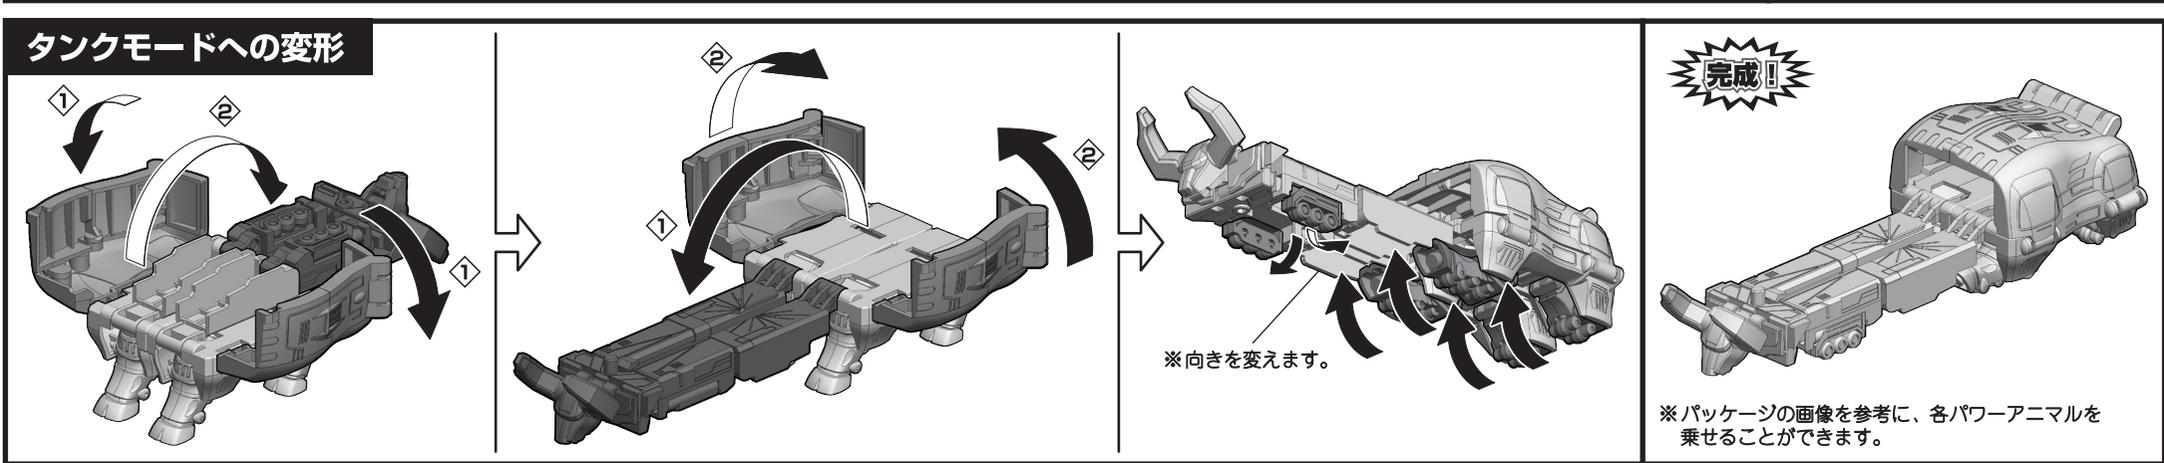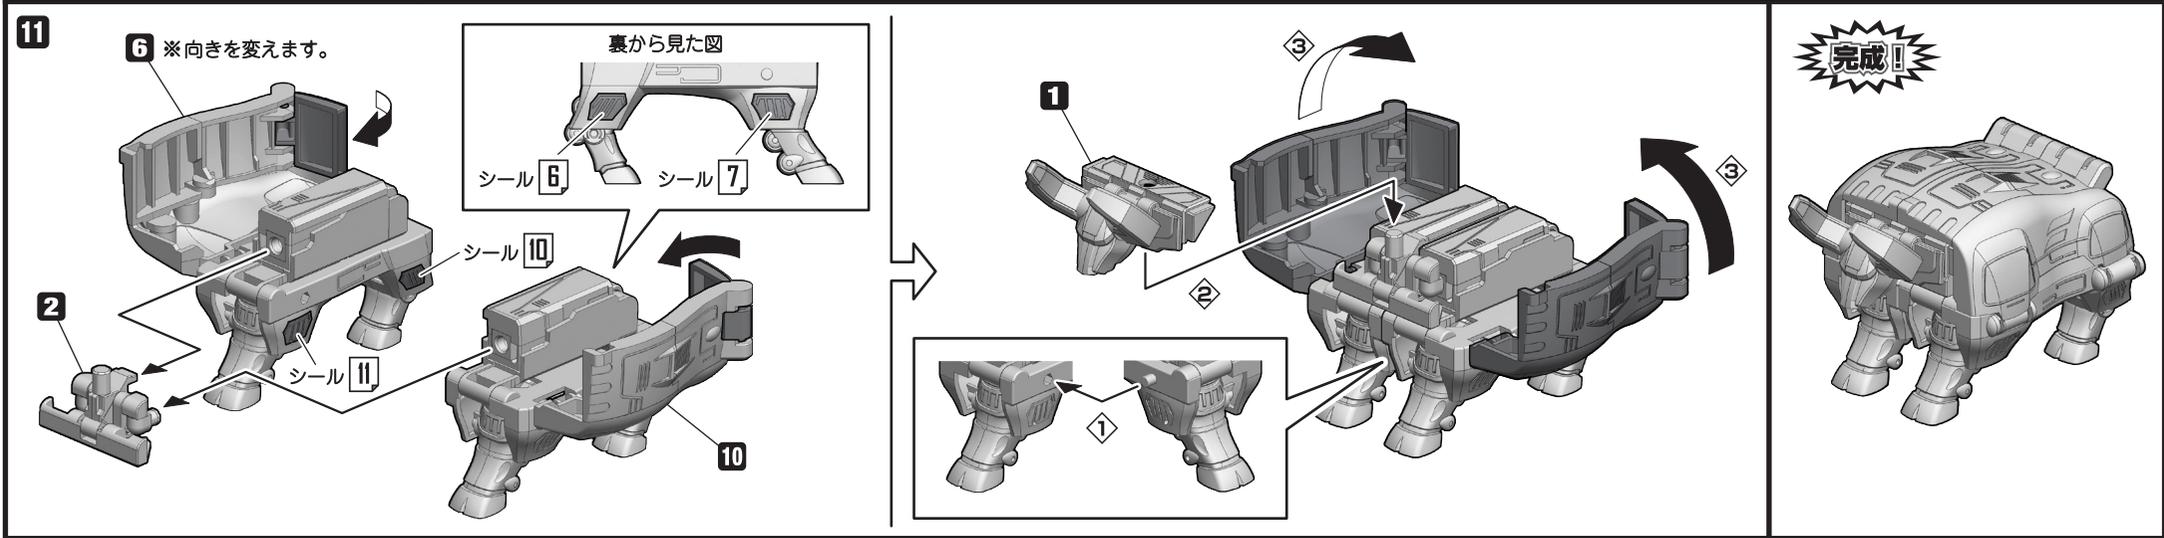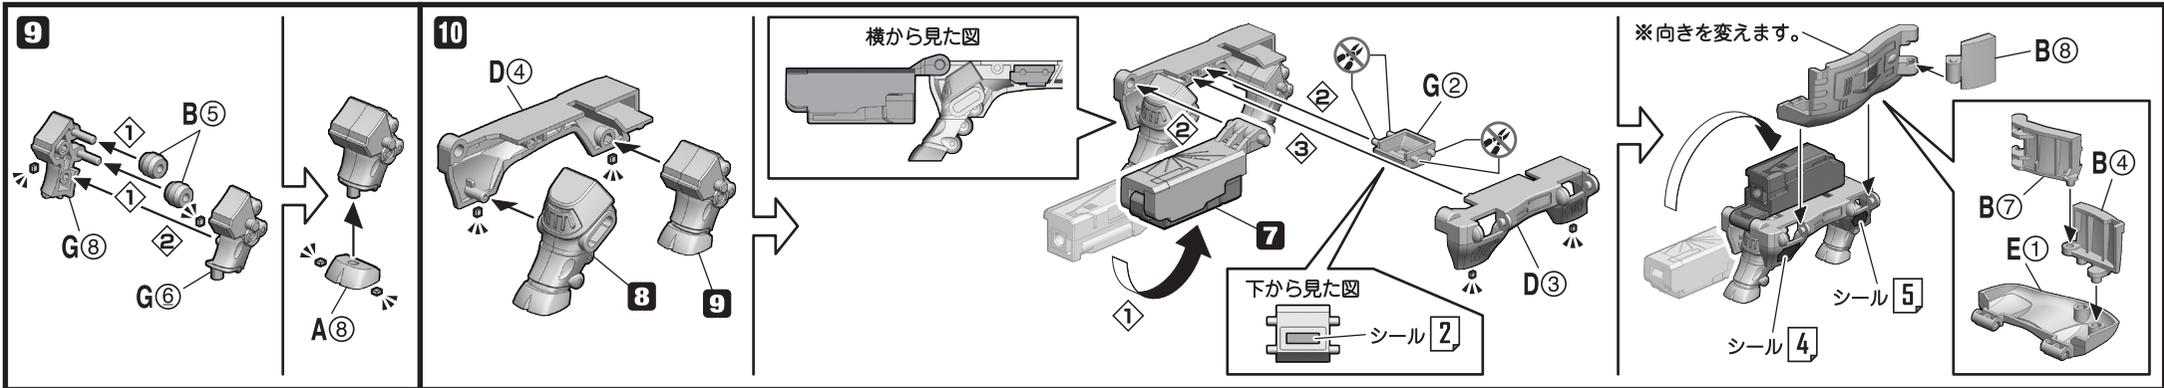

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

# 5.ガオタイガー

※5番のランナーを使って組み立てます。 © 東映

組み立て中に使用されているアイコン







アンダーゲート  
余分な箇所を切り取ってください。






①→②の順番で組み立てる。





切り取り注意  
誤って切り取らないよう気をつけてます。

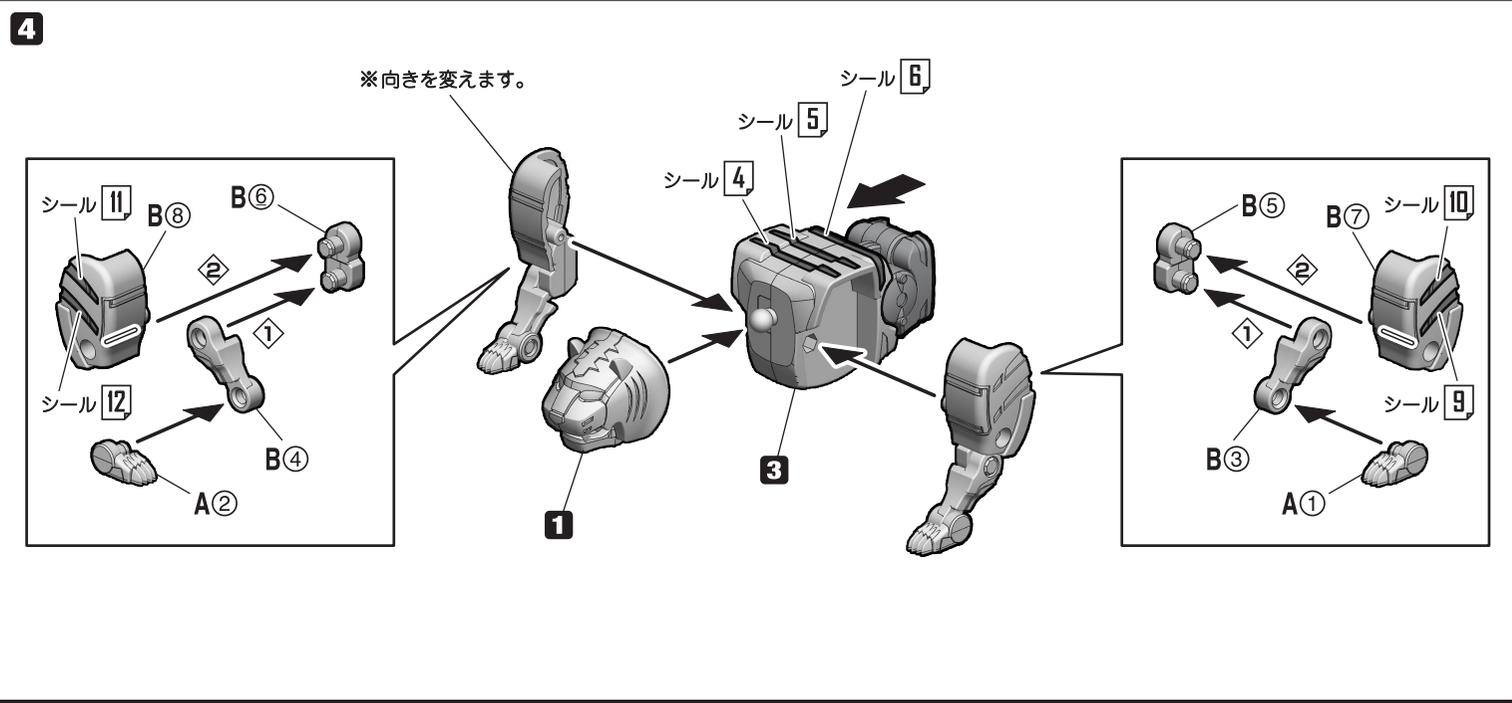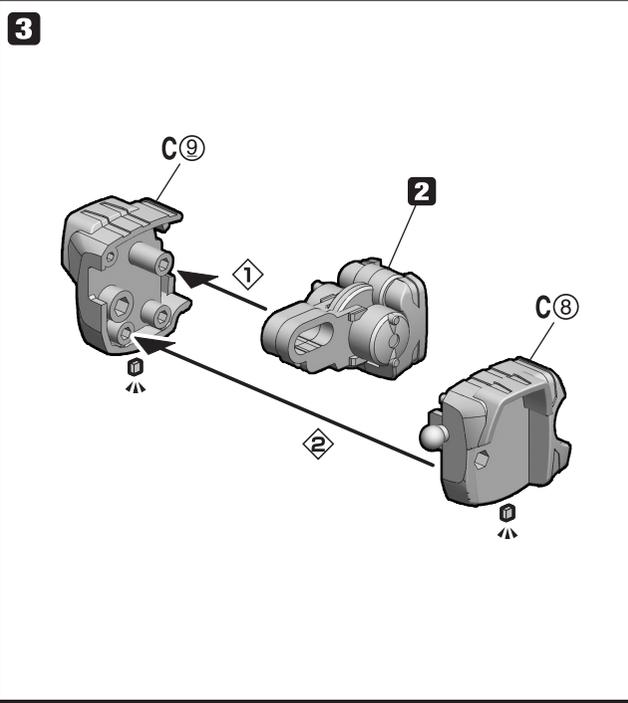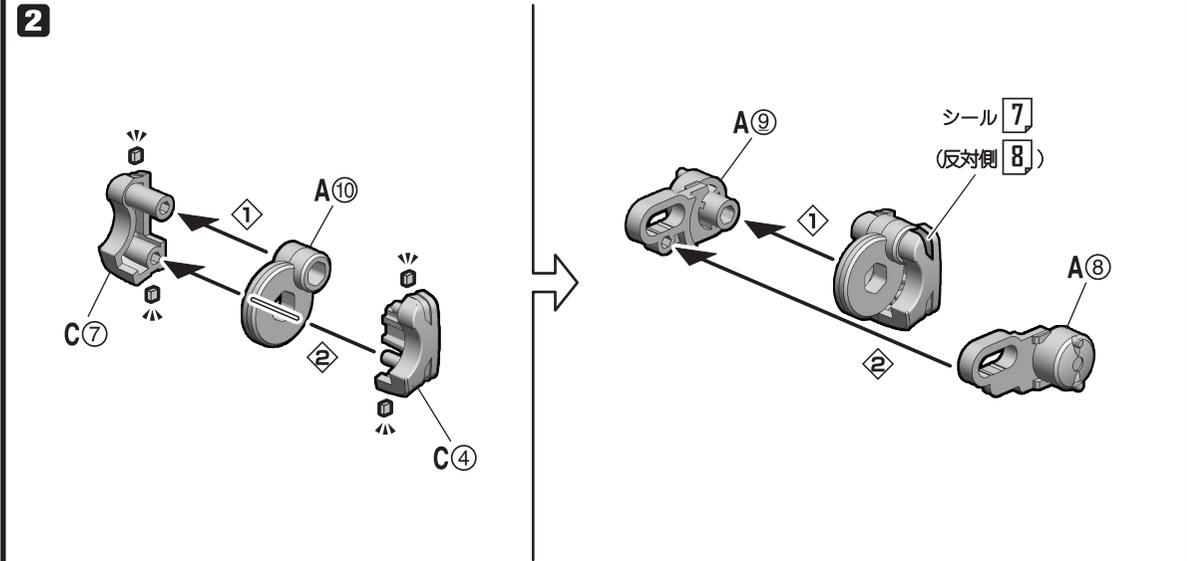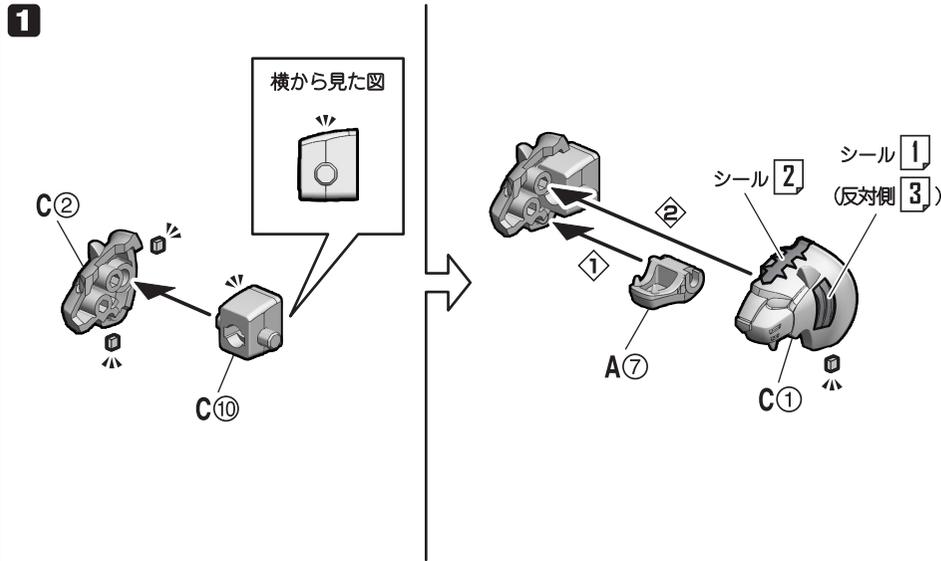


5

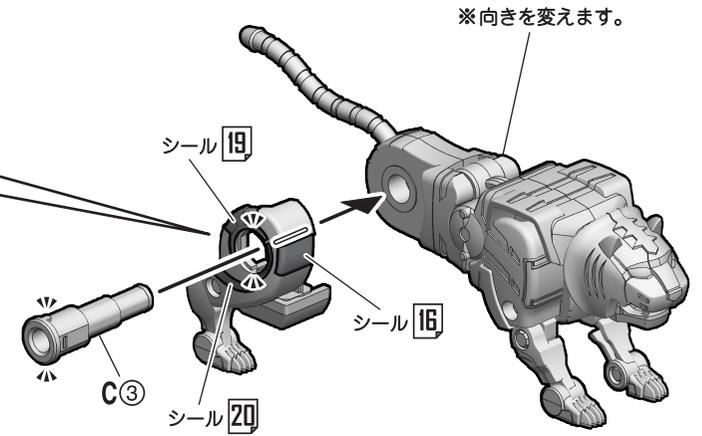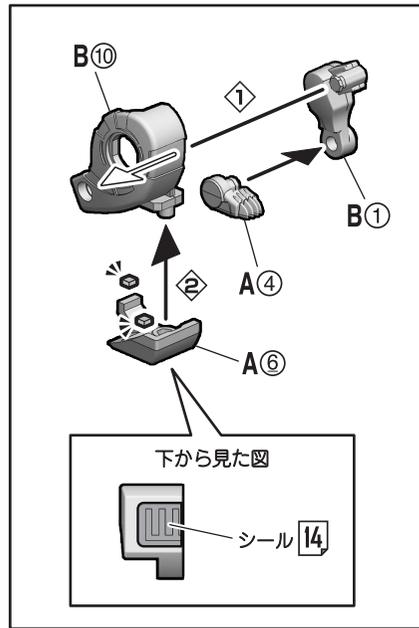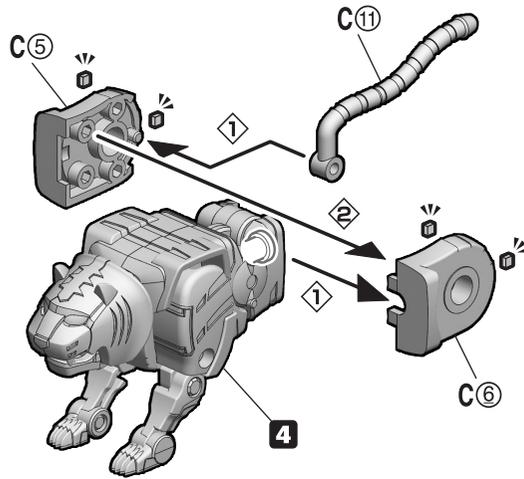

6

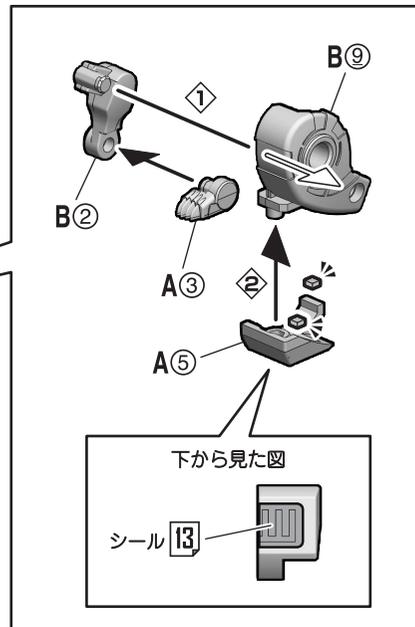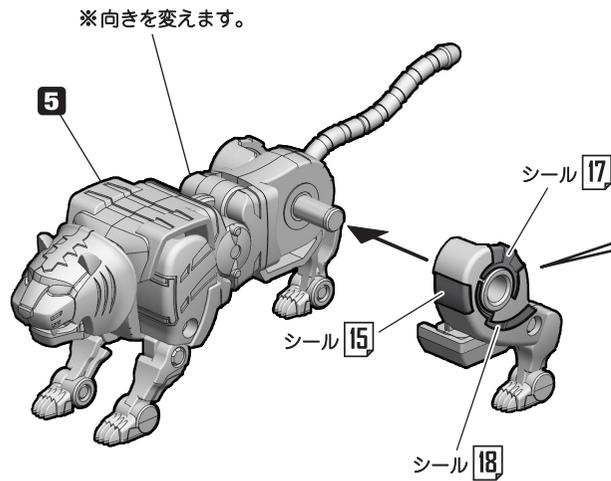

完成!

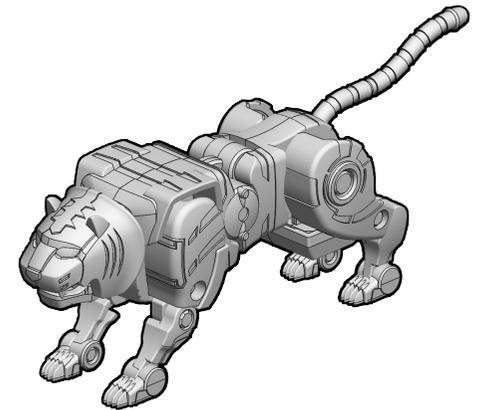

**△注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。











〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

# ガオキングへの変形合体

**1** ①→②の順番で変形させる。

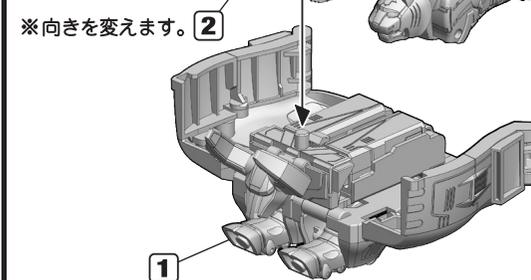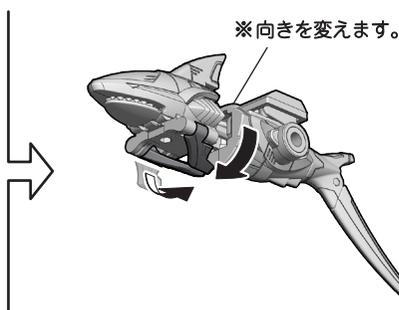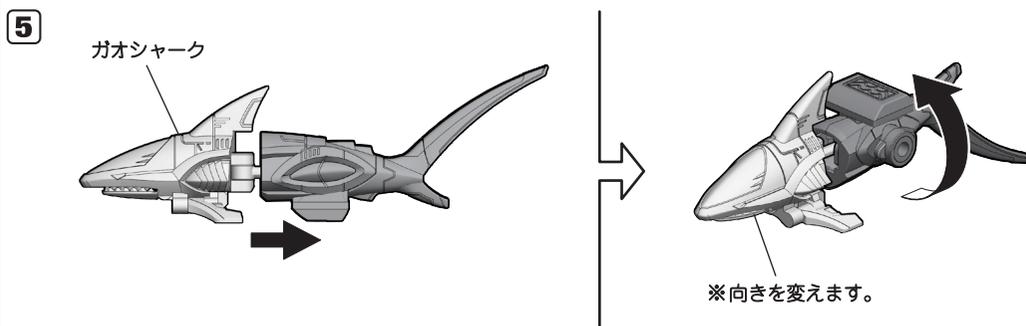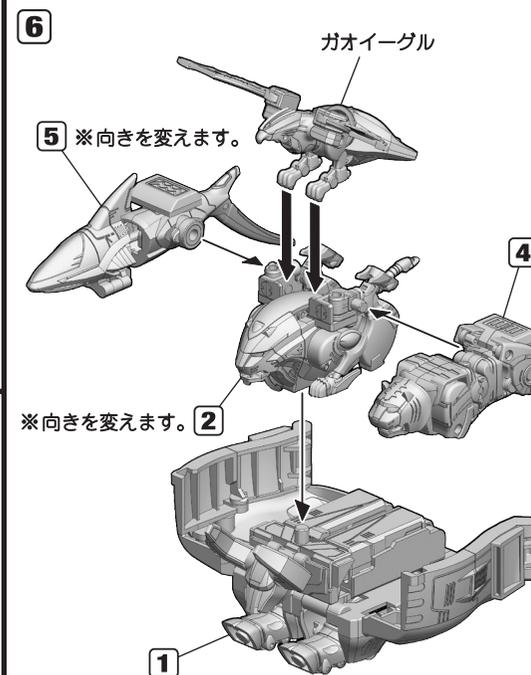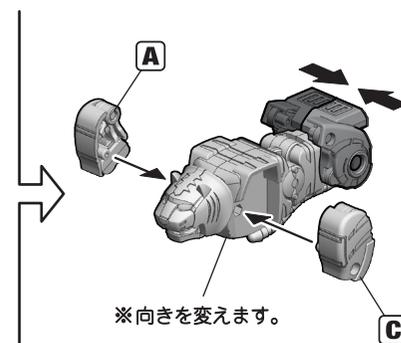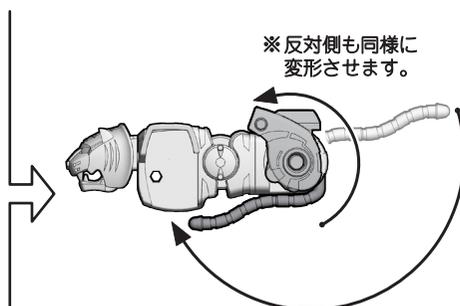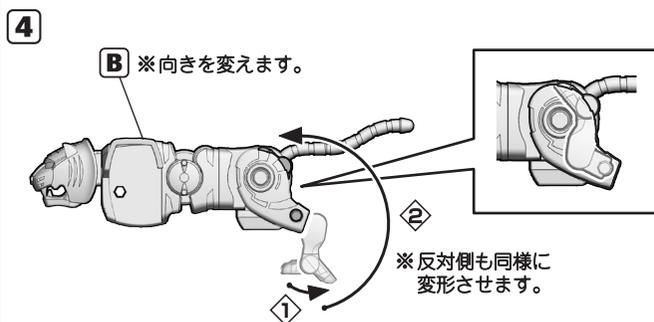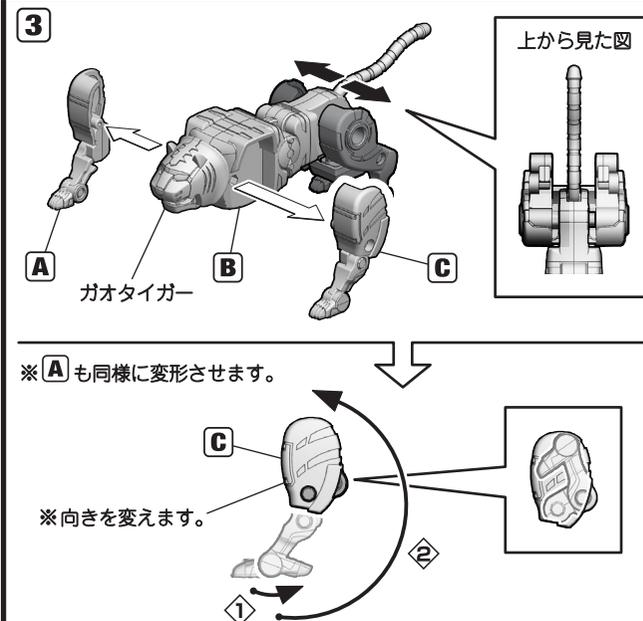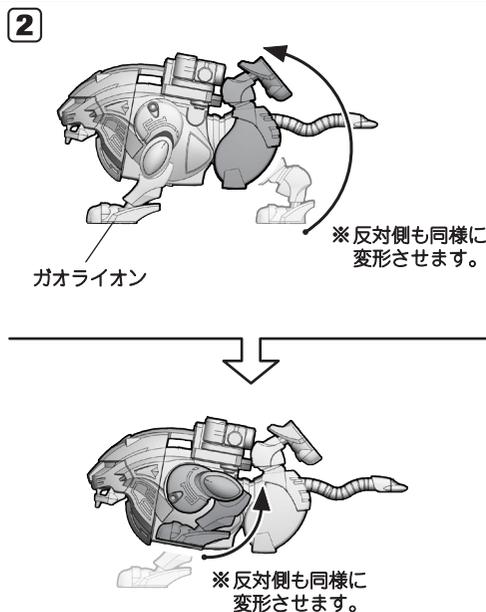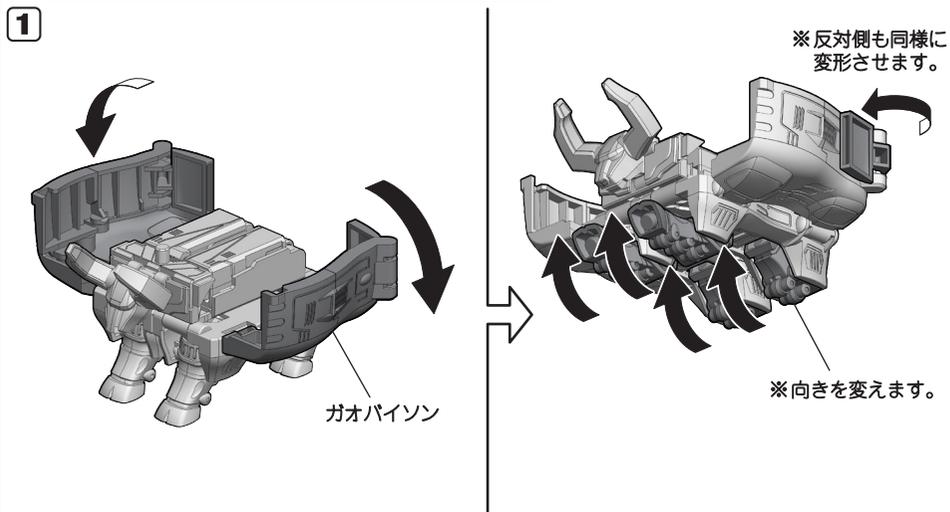


**7** ※向きを変えます。 **6**

※各部を逃しながら、動かしてください。

※斜めに回転させます。

※向きを変えます。

※部をたたむことで、足を深く曲げることができるようになります。 ※反対側も同様に變形させることができます。

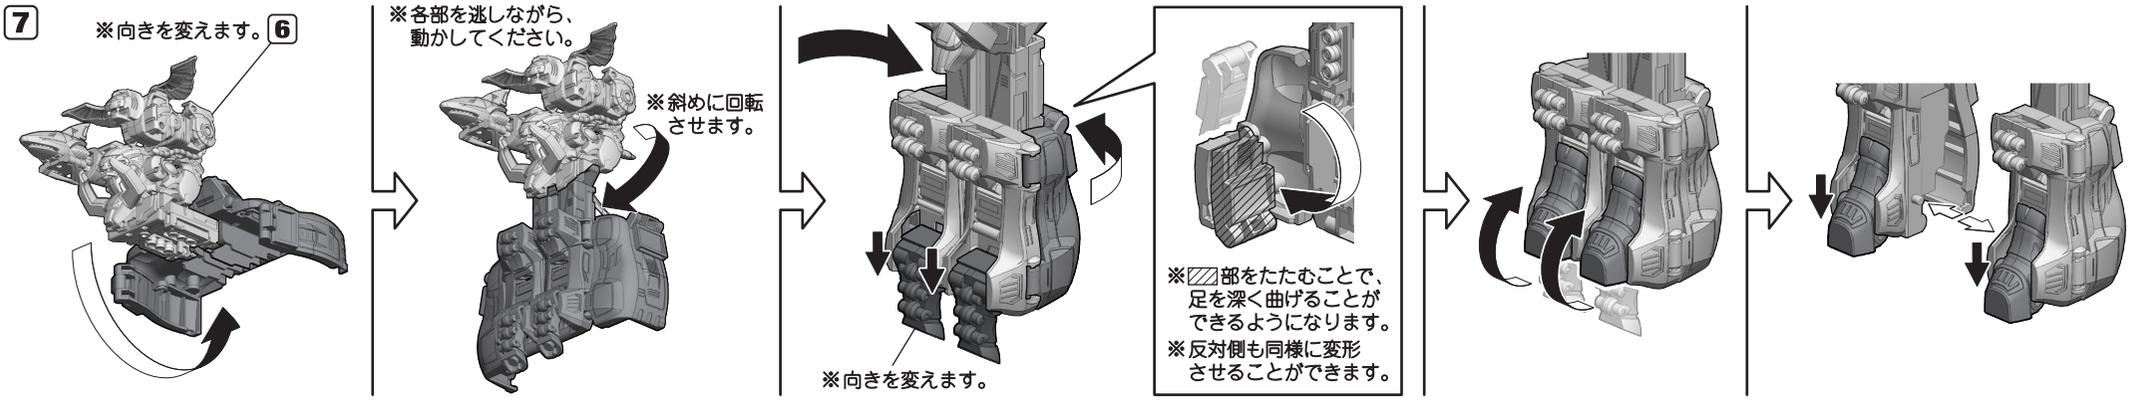


**8**

**7** **D**

**2**

**1**

※ガオリオンのはたてがみを戻す時は、部を上押し、はたてがみの凸部に指を引っかけて戻してください。

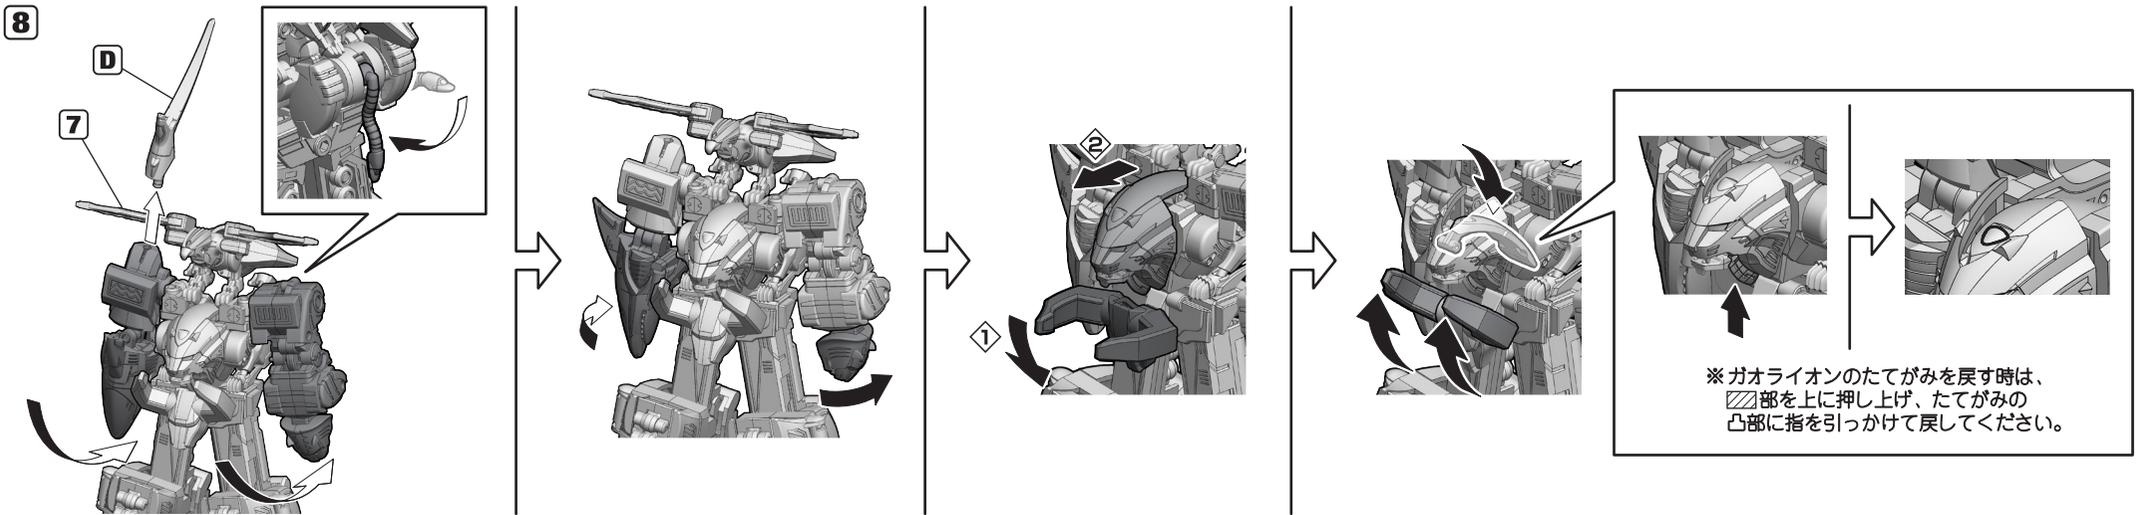

**9**

横から見た図

**1**

**2**


※反対側も同様に變形させます。

**3**

**4**

※最後に頭部を少し後ろにスライドさせます。

※ガオーグルの翼を閉じながら取り付けます。

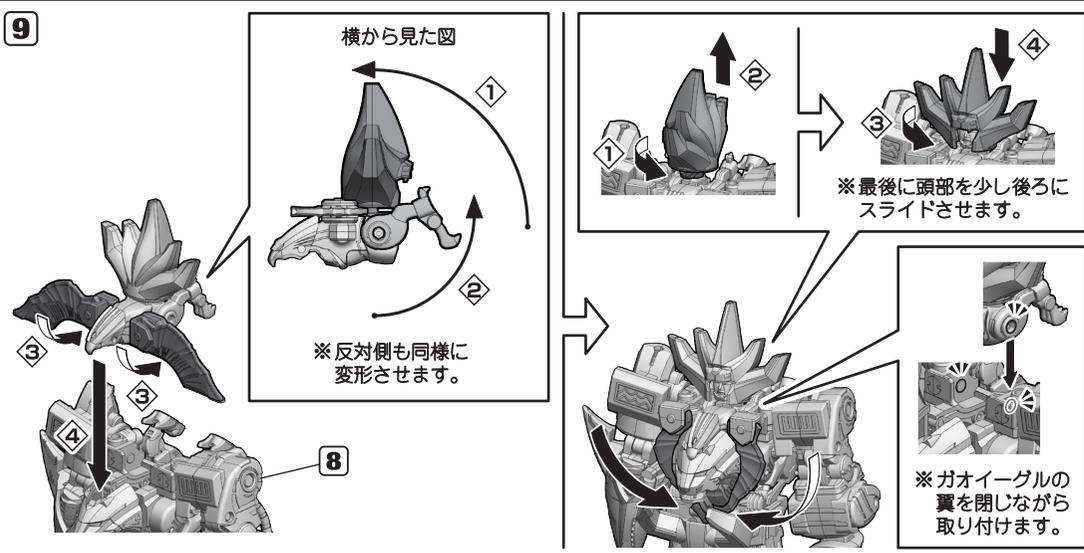

**完成!!**



**武器の持たせ方**


見栄え用フィンブレード

**D**

**1**

**2**

※選んで取り付けます。

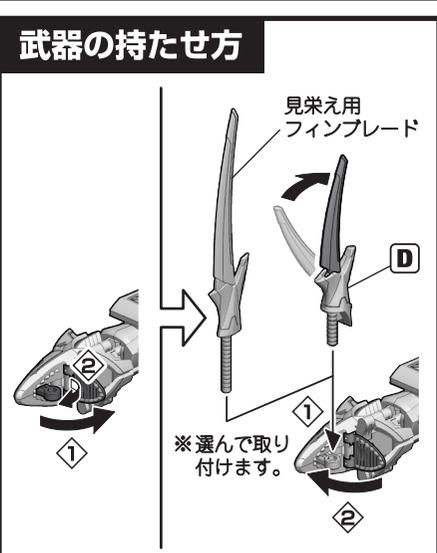

**フェイスチェンジ**

**2**

**1**

**4**

**3**

※最後に頭部を少し後ろにスライドさせます。

