

# ガオライオン

© 東映

組み立て中に使用されているアイコン



アンダーゲート  
余分な箇所を切り取ってください。



① → ② の順番で組み立てる。



切り取り注意  
誤って切り取らないよう気をつけてください。

**1**

※先に組み立てます。  
D18  
D21  
D7  
D17

**2**

E1  
E2  
E7  
E9  
E10  
E12

横から見た図

※先に組み立てます。  
E3  
E4  
E11

**1**

E8  
E11

**2**

D20

**3**

※先に組み立てます。  
B1  
B8  
B9  
B17  
D19

**4**

※先に組み立てます。  
G8  
G9  
G1  
G2

**5**

横から見た図

G7  
G10  
G6  
G3

※G6とG10を図のように重ねて取り付けます。

※向きを変えます。

横から見た図

F3  
G4  
G5

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

**6**

※先に組み立てます。  
H18  
H16  
H1  
H2  
H5  
H6  
I2

※向きに注意!

※向きに注意!

F4  
F5  
F6  
I3

※向きを変えます。

※向きに注意!

**6**

※先に組み立てます。  
H19  
H17  
H7  
H9  
I3

※向きに注意!

**7**

E6  
E5

※向きを変えます。

**8**

B4  
B7  
B2  
B3  
F7  
F10  
B16

※向きに注意!

横から見た図

※先に組み立てます。  
F10  
B16  
F7

※向きを変えます。

**9**

B12  
B13  
B19  
F2

**10**

A11  
A14  
A8  
A9  
A3  
A6  
B5

※先に組み立てます。  
※向きに注意!

前から見た図

**9**

A2  
A1

※向きを変えます。

**10**


※先に組み立てます。  
H13  
H10  
H8  
H4  
I4


※向きを変えます。


※向きに注意!


※反対側も同じように動かします。

裏から見た図

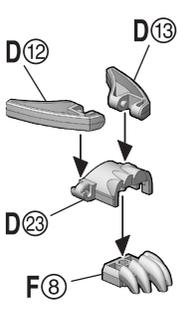
**11** 

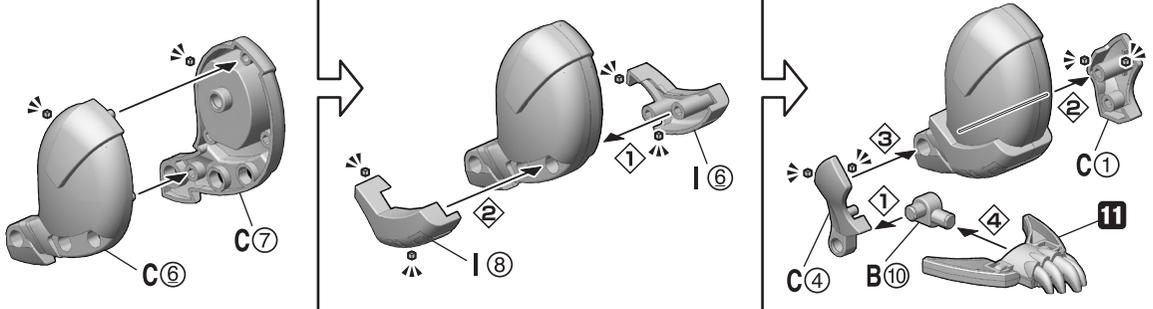
**12** 

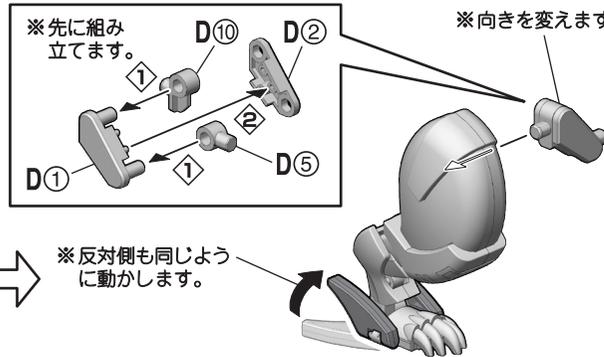


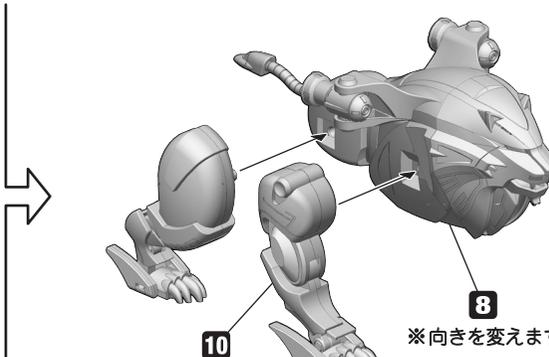


※先に組み立てます。  
※向きを変えます。  
※反対側も同じように動かします。  
※向きを変えます。

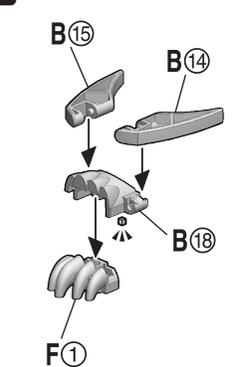
**13** 

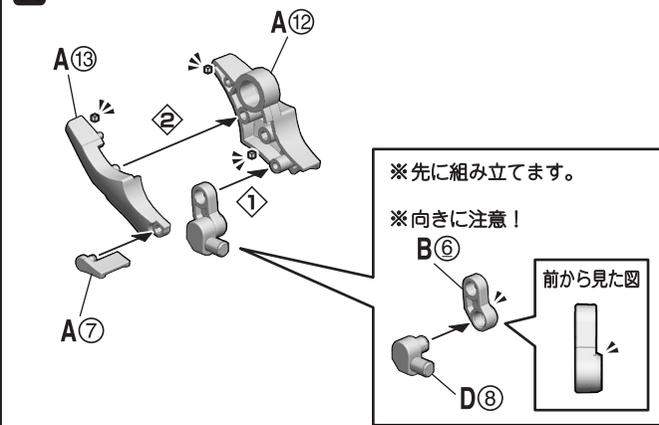
**14** 

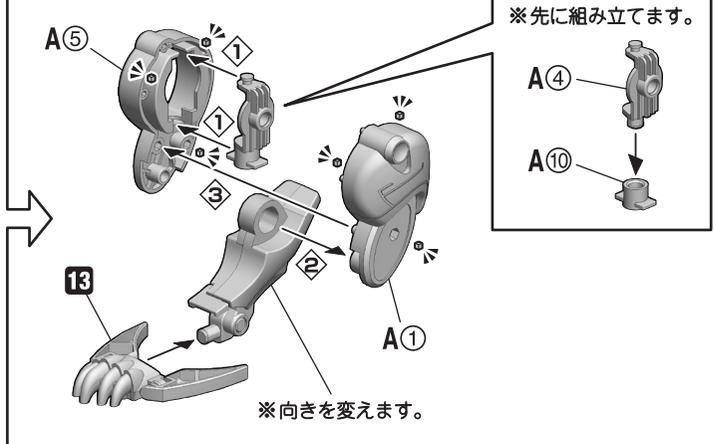


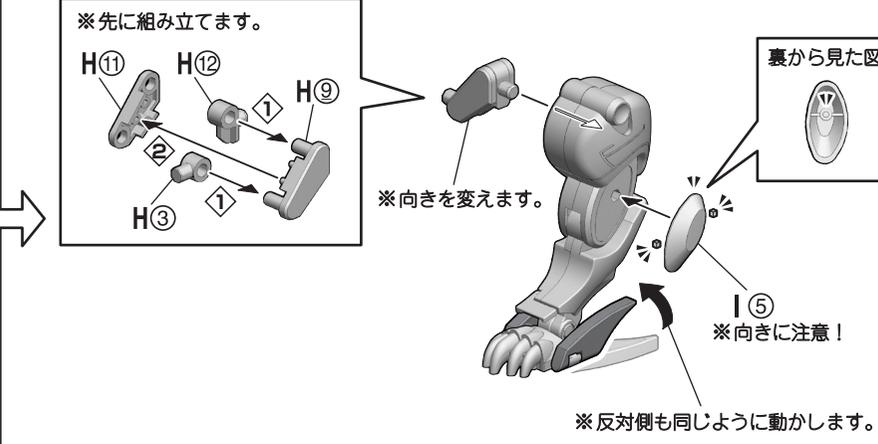


※先に組み立てます。  
※向きに注意!  
※向きを変えます。  
※先に組み立てます。  
※向きを変えます。  
※反対側も同じように動かします。  
裏から見た図  
※向きに注意!

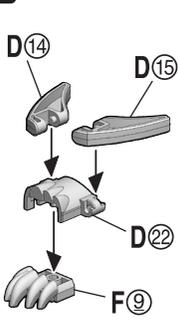
**15** 

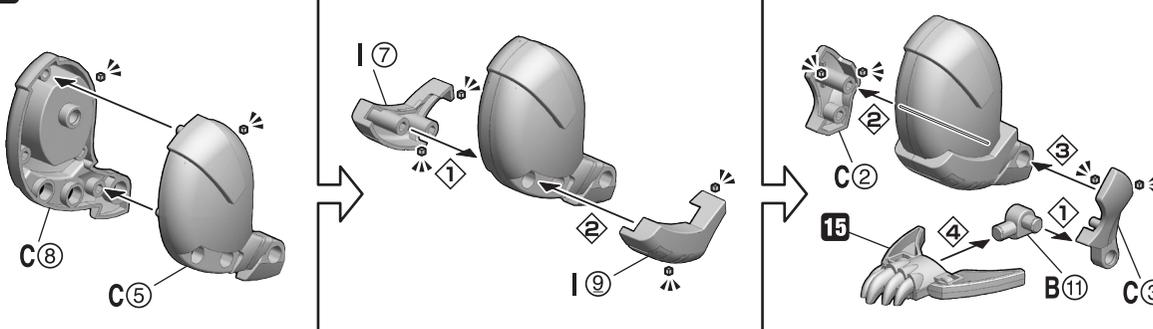**16** 

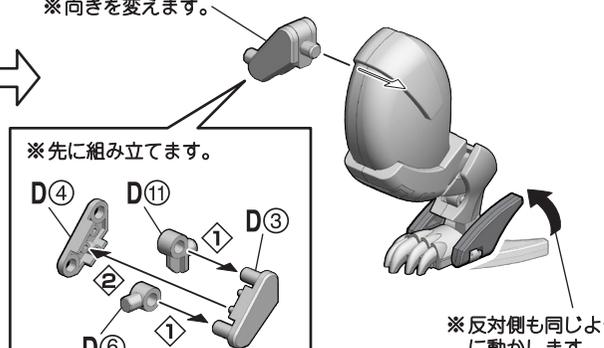

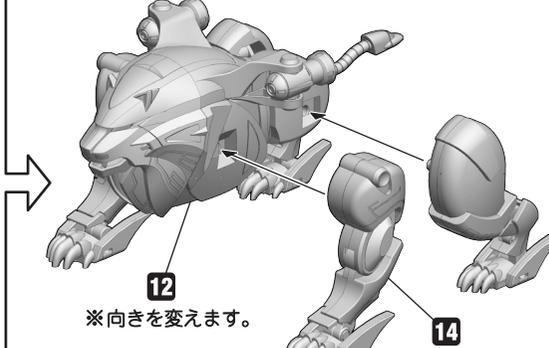


※向きを変えます。  
※先に組み立てます。  
※反対側も同じように動かします。  
※向きを変えます。

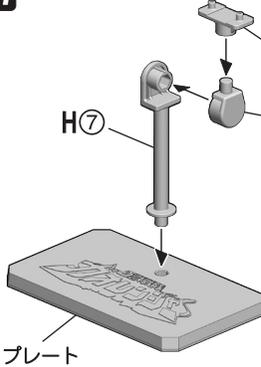
**17** 

プレート

※お好みの角度で組み立てます。  
※角度を変えるときは一旦H15を取り外してから付け替えてください。

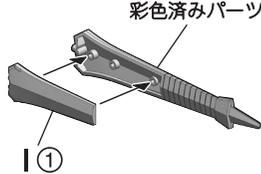
**18** 

彩色済みパーツ

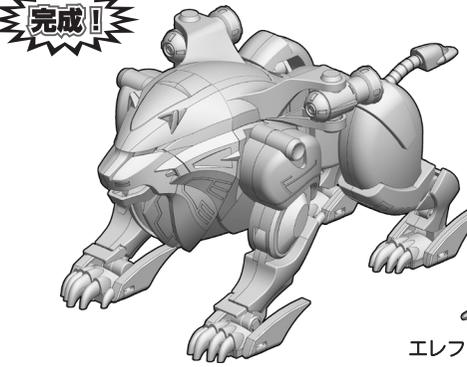**完成!** 

エレファントソード形状重視パーツ

台座

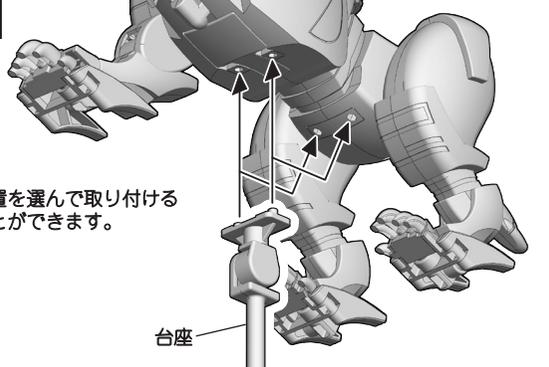**台座の使い方** 

※位置を選んで取り付けることができます。

台座

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様がかんで飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

# 6.ガオエレファント

※6番のランナーを使って組み立てます。 © 東映

組み立て中に使用されているアイコン












アンダーゲート  
余分な箇所を切り取ってください。



①→②の順番で組み立てる。





切り取り注意  
誤って切り取らないよう気をつけます。

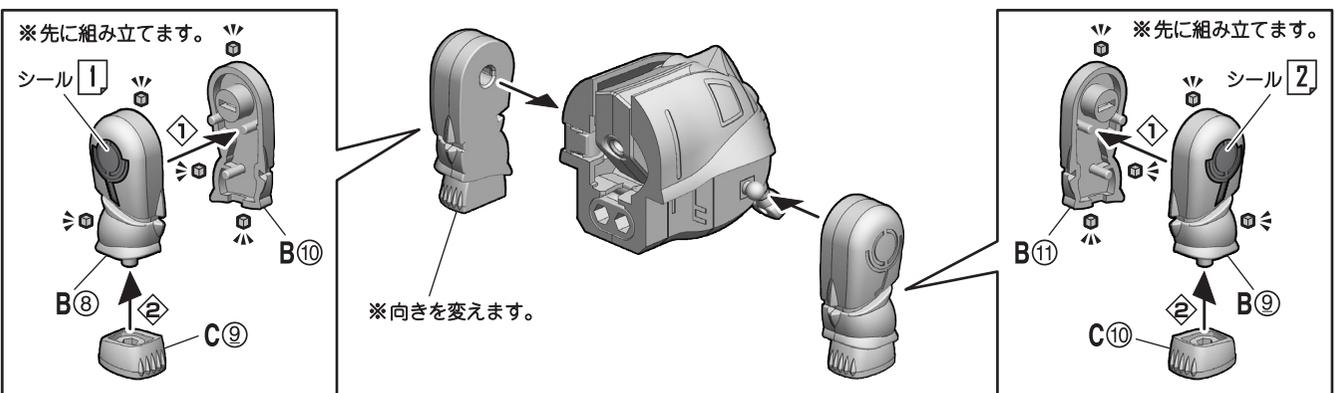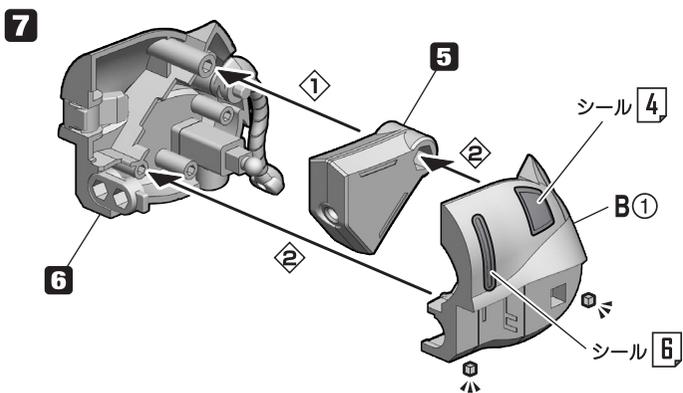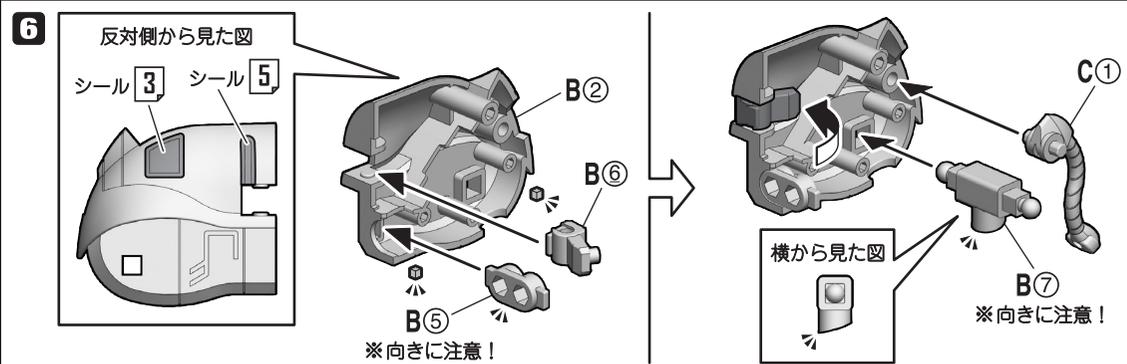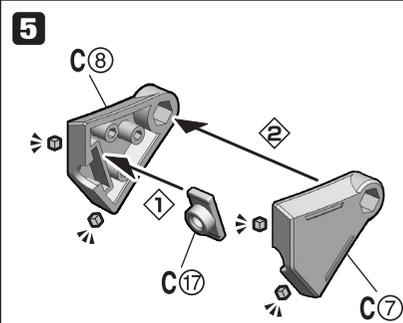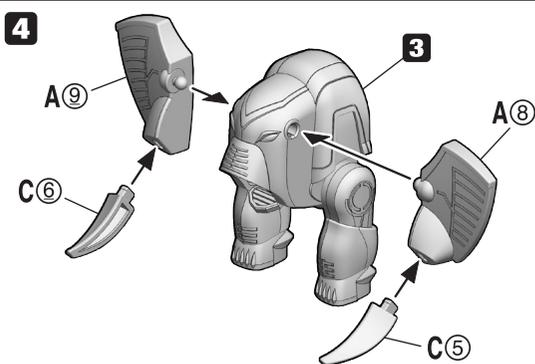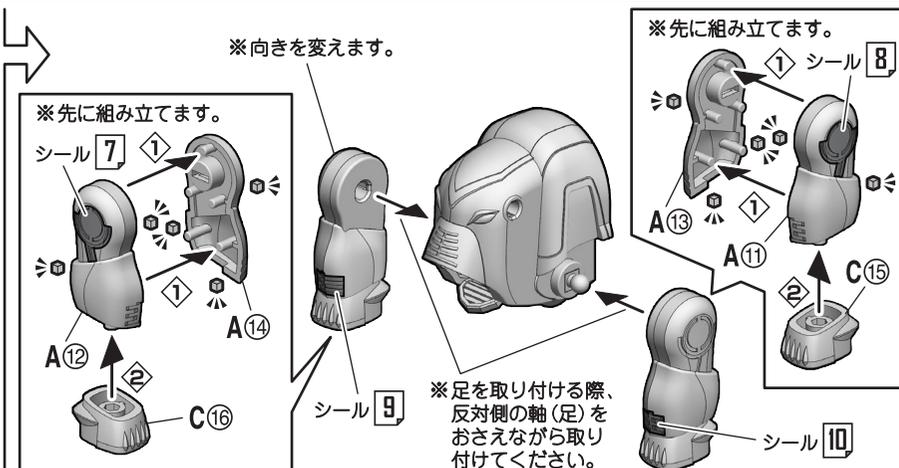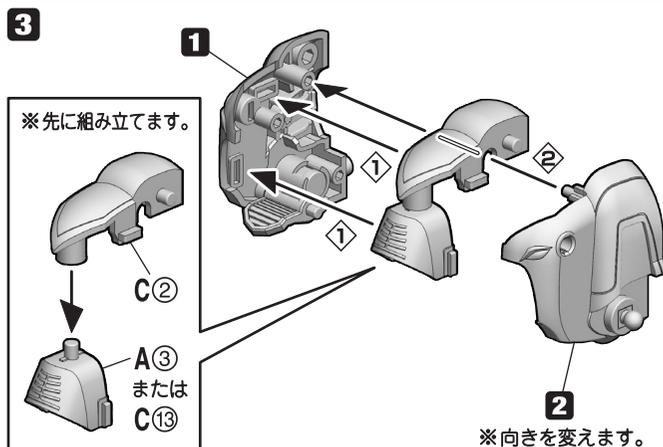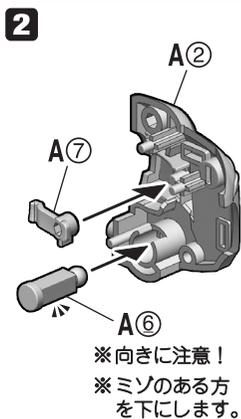
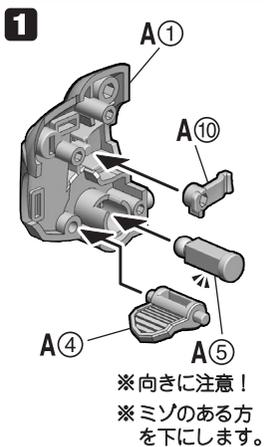


8



※先に組み立てます。

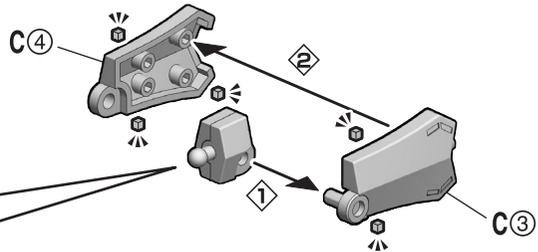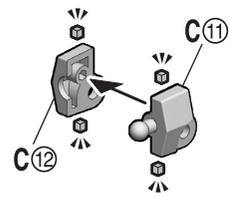

※先に組み立てます。

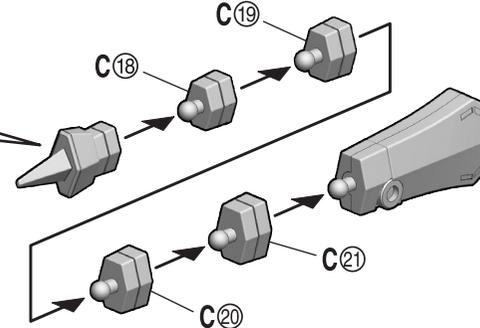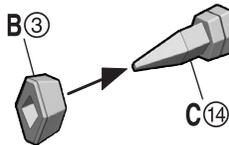


9

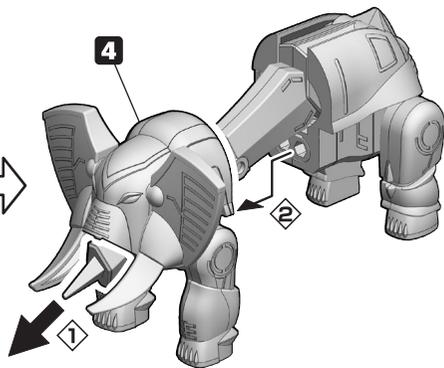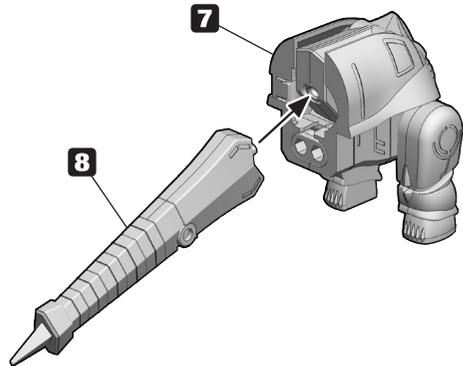

※90度回転させます。




10

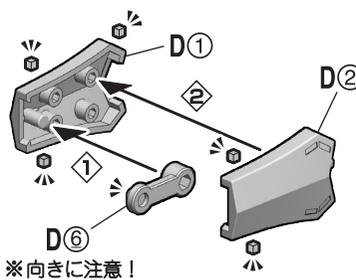


※向きに注意!


※同様の手順を4回繰り返します。

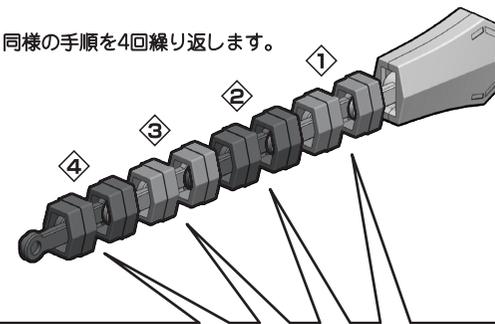


※向きに注意!

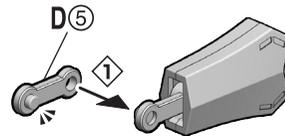

※向きに注意!

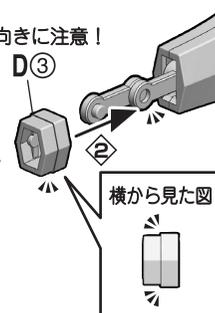


※向きに注意!

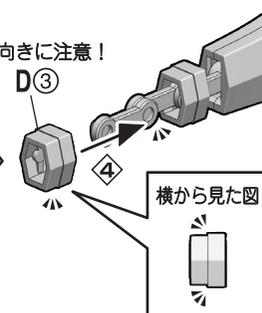


11



※向きに注意!

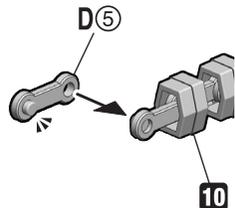


※向きに注意!

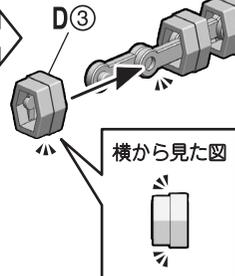


※向きに注意!

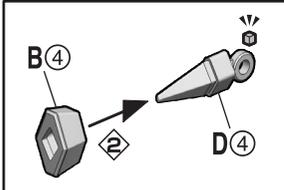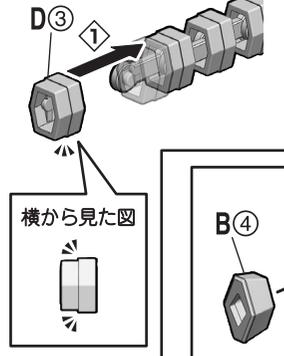

※向きに注意!



完成!

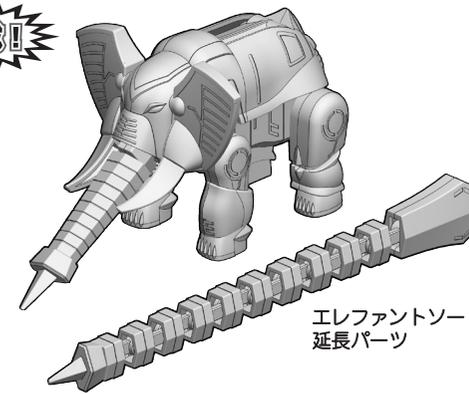







エレファントソード  
延長パーツ

# ガオケンタウロスへの変形合体

© 東映


組み立て中に使用されているアイコン

① → ② の順番で変形させる。

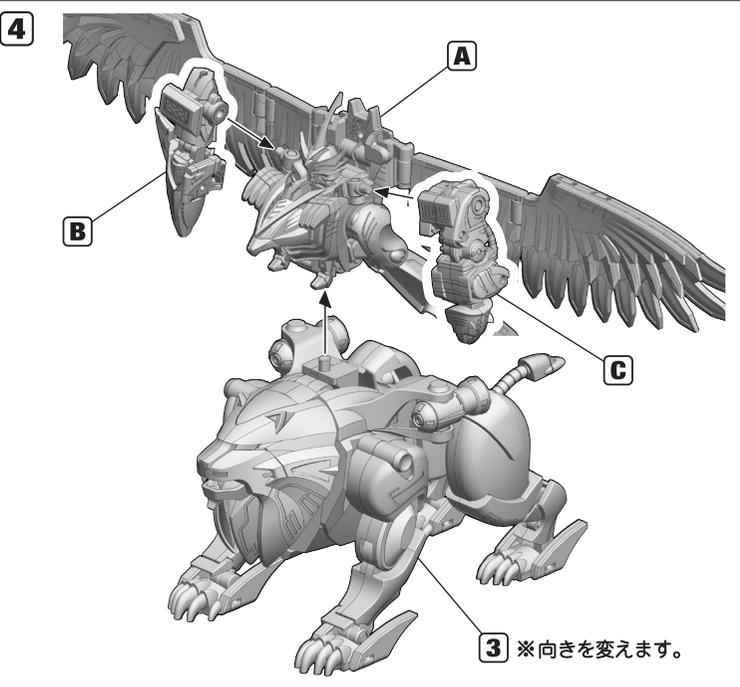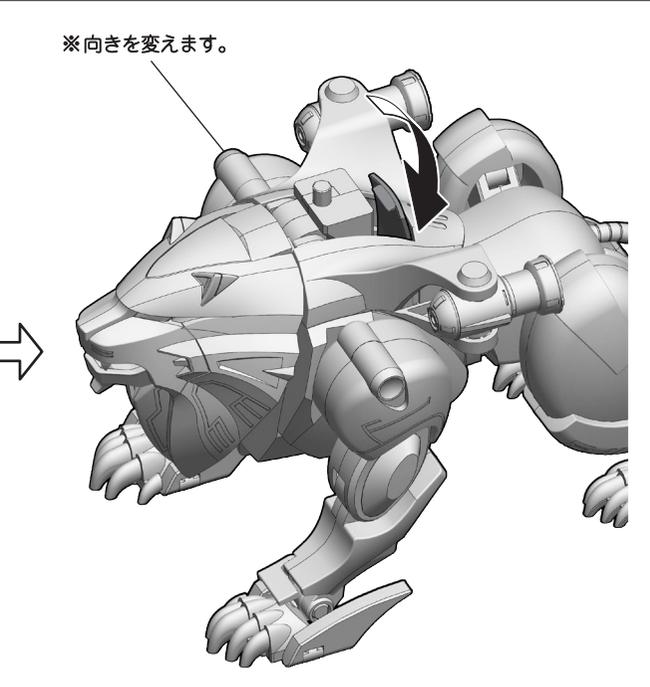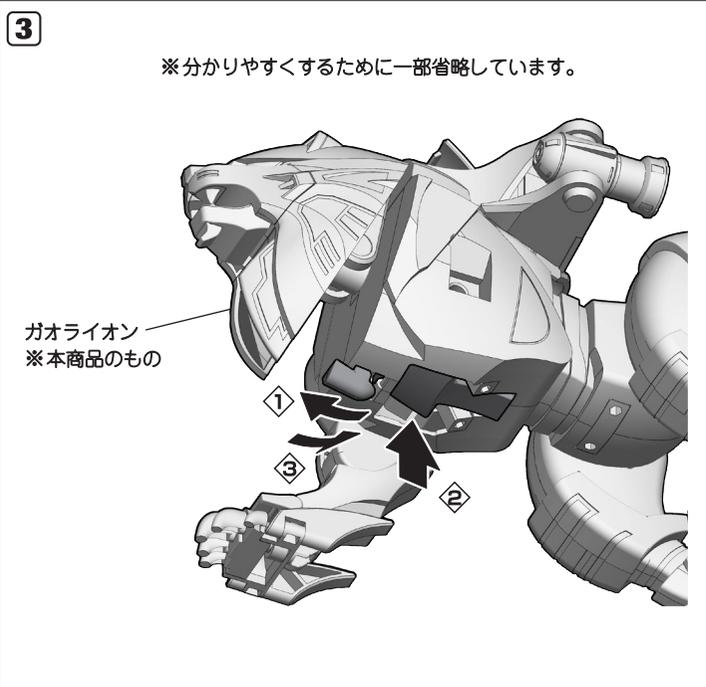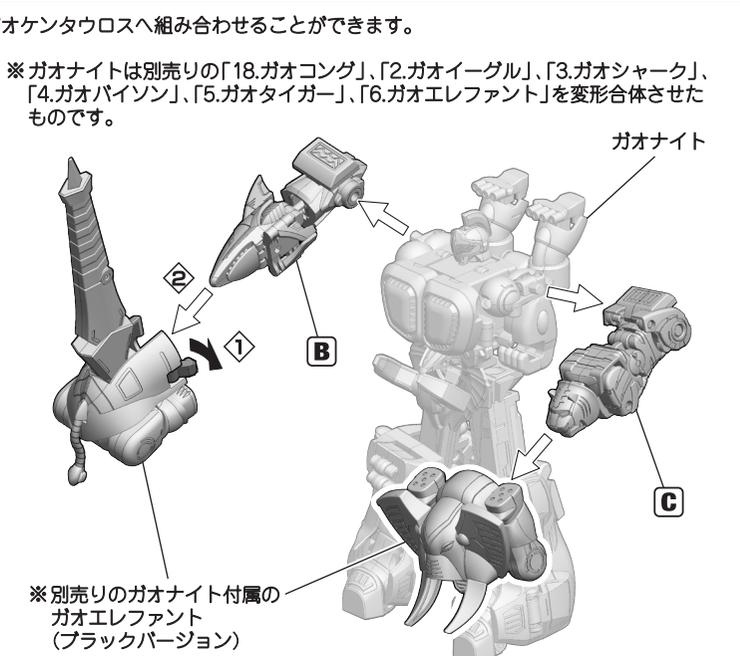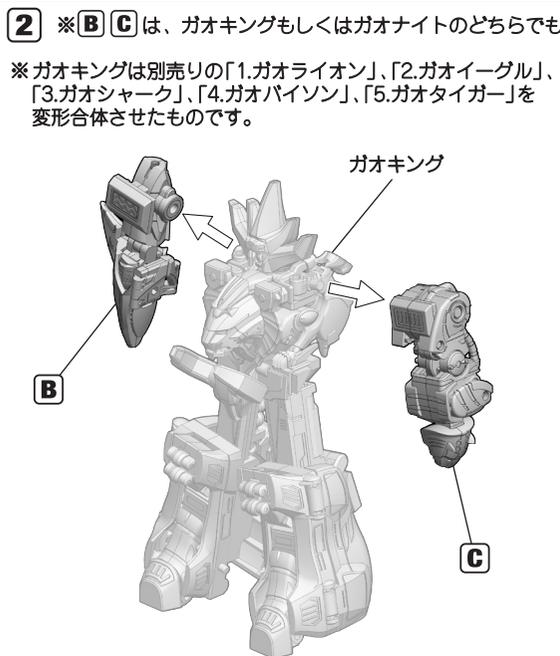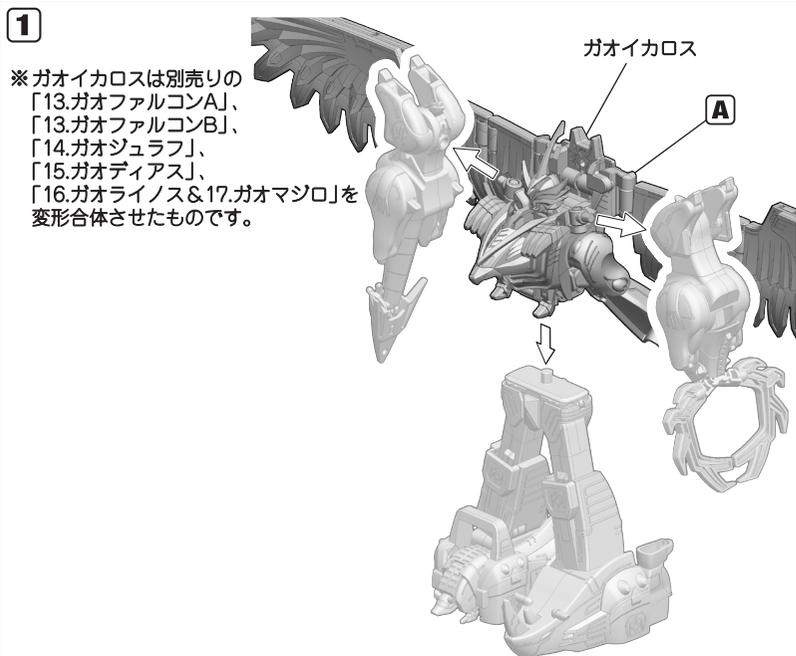


5


ガオエレファント  
※本商品のもの

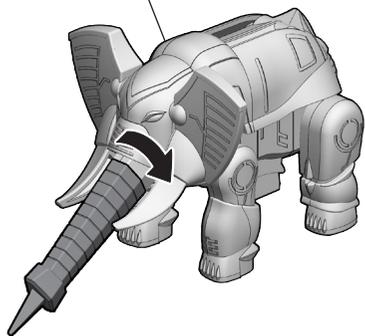


※90度回転させます。

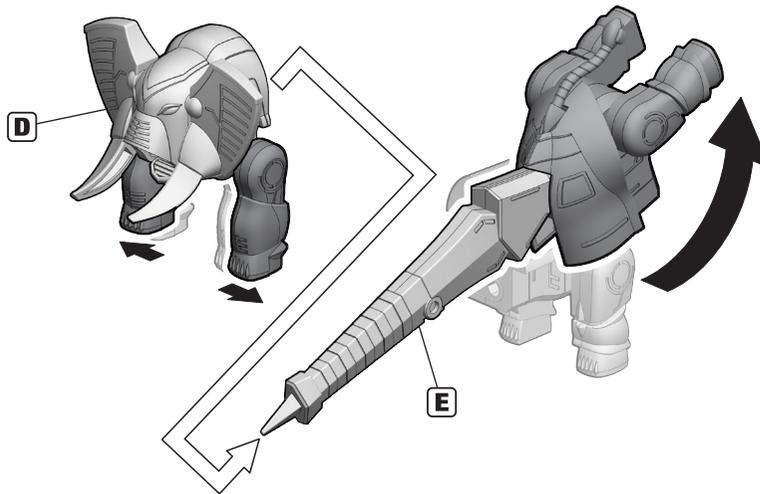

延長パーツ・形状重視パーツへの差し替え

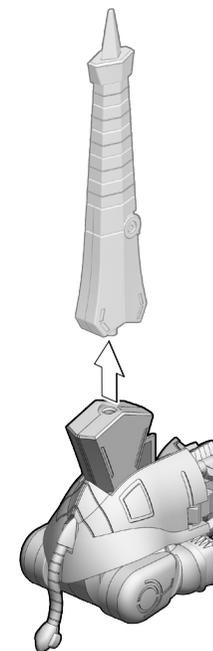


エレファント  
ソード  
延長パーツ


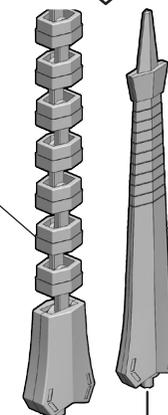


エレファント  
ソード  
形状重視パーツ


※選んで取り付ける  
ことができます。

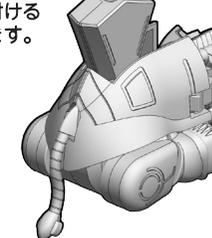

完成!

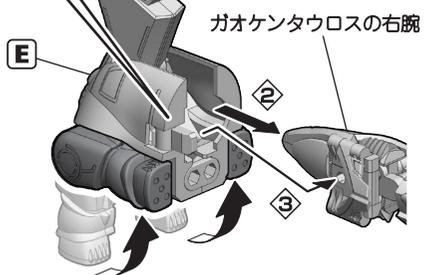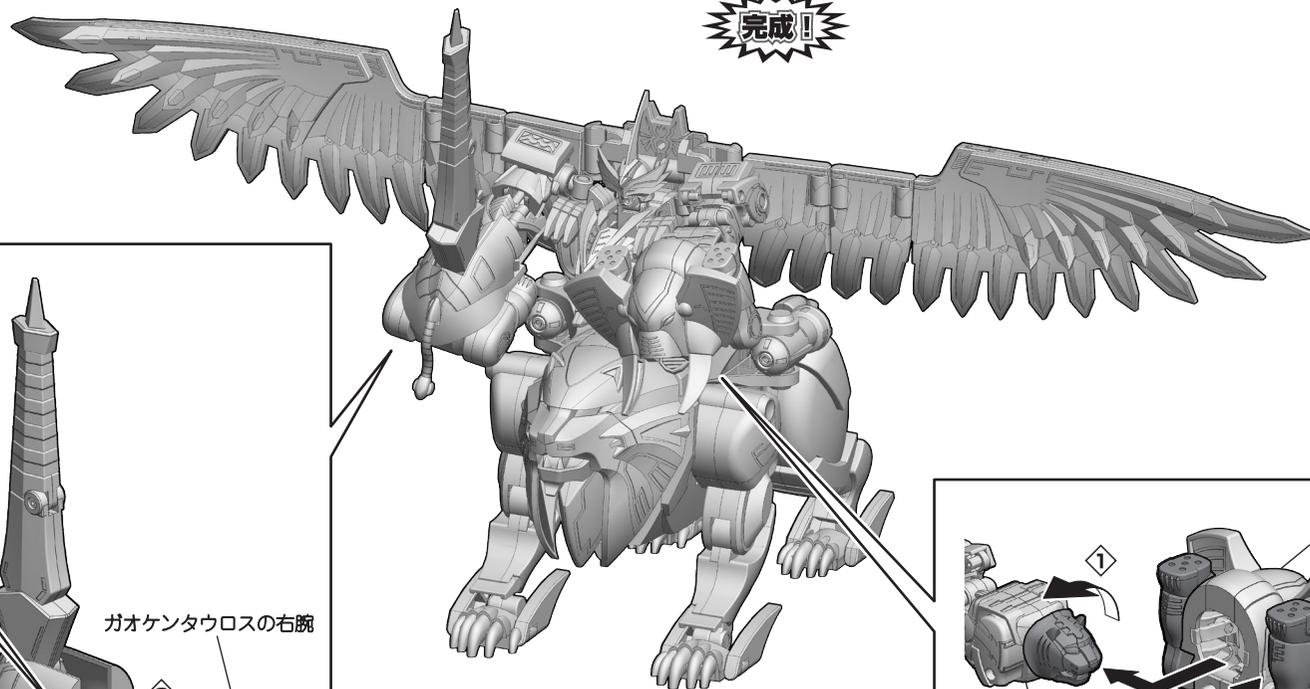

ガオケンタウロスの右腕

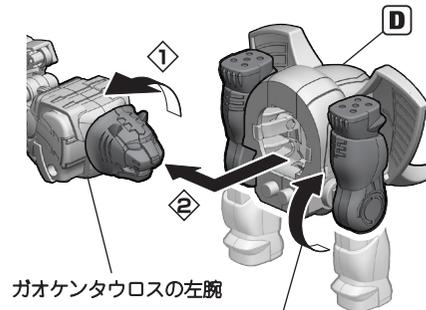

ガオケンタウロスの左腕

※反対側も同様に变形させます。