

1.ダイデンジンA

© 東映

組み立て中に使用されているアイコン



アンダーゲート
余分な箇所を切り取ってください。




① ①→② の順番で組み立てる。




切り取り注意
誤って切り取らないよう気をつけます。

▼ 向きに注意


1

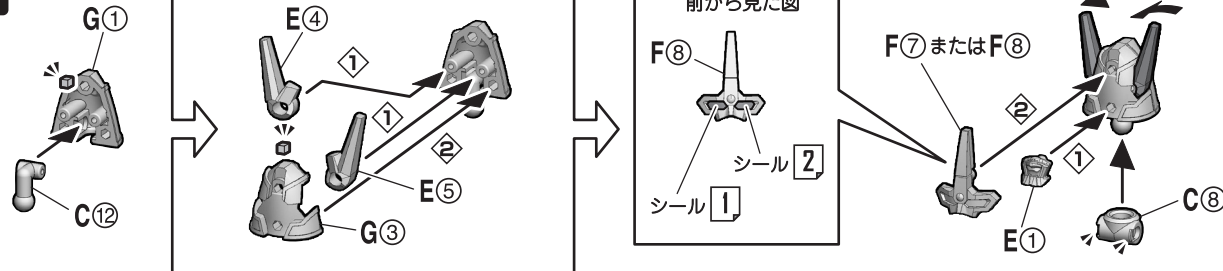


2

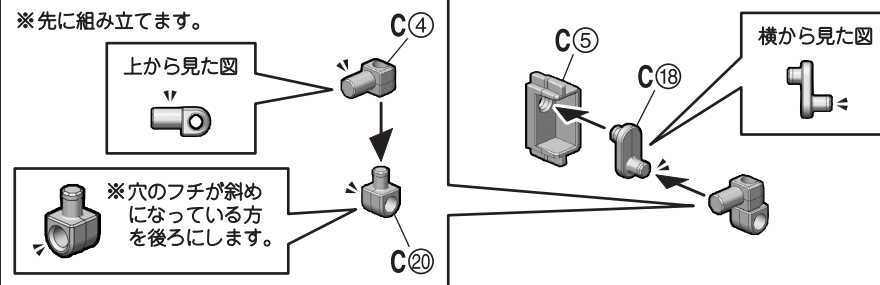


3

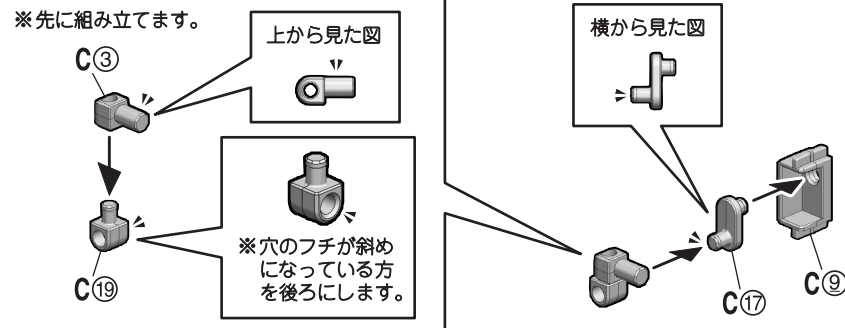


4

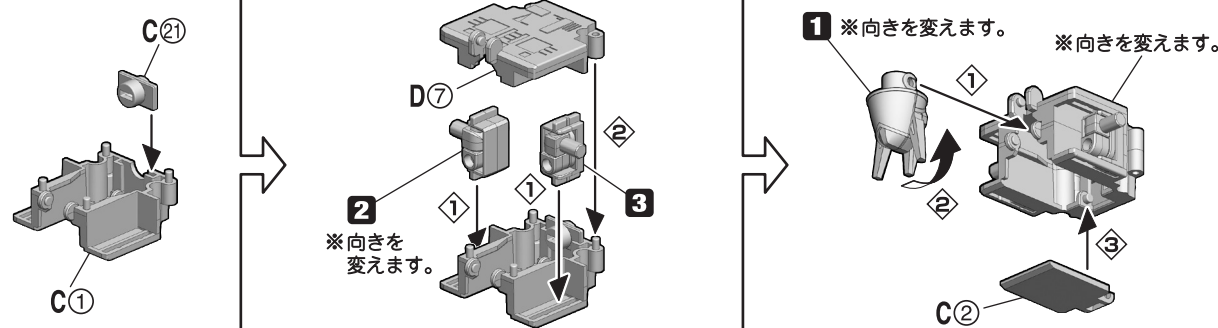


5

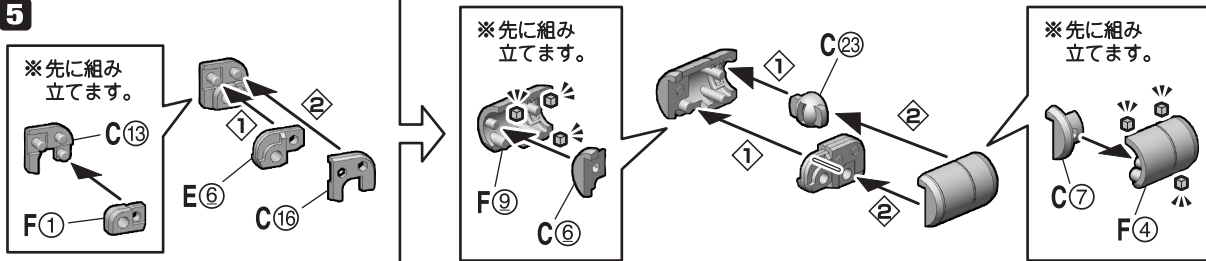


6



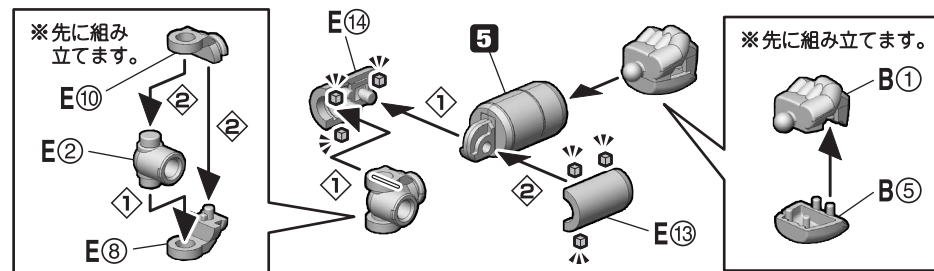


7

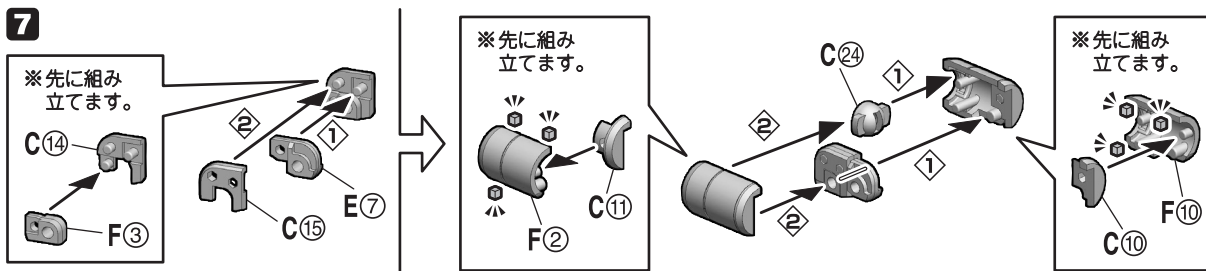

8

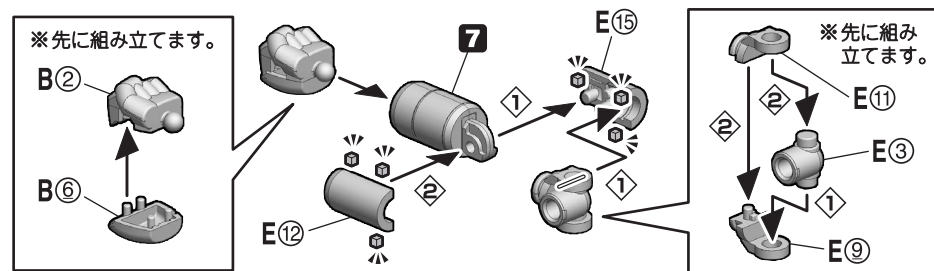

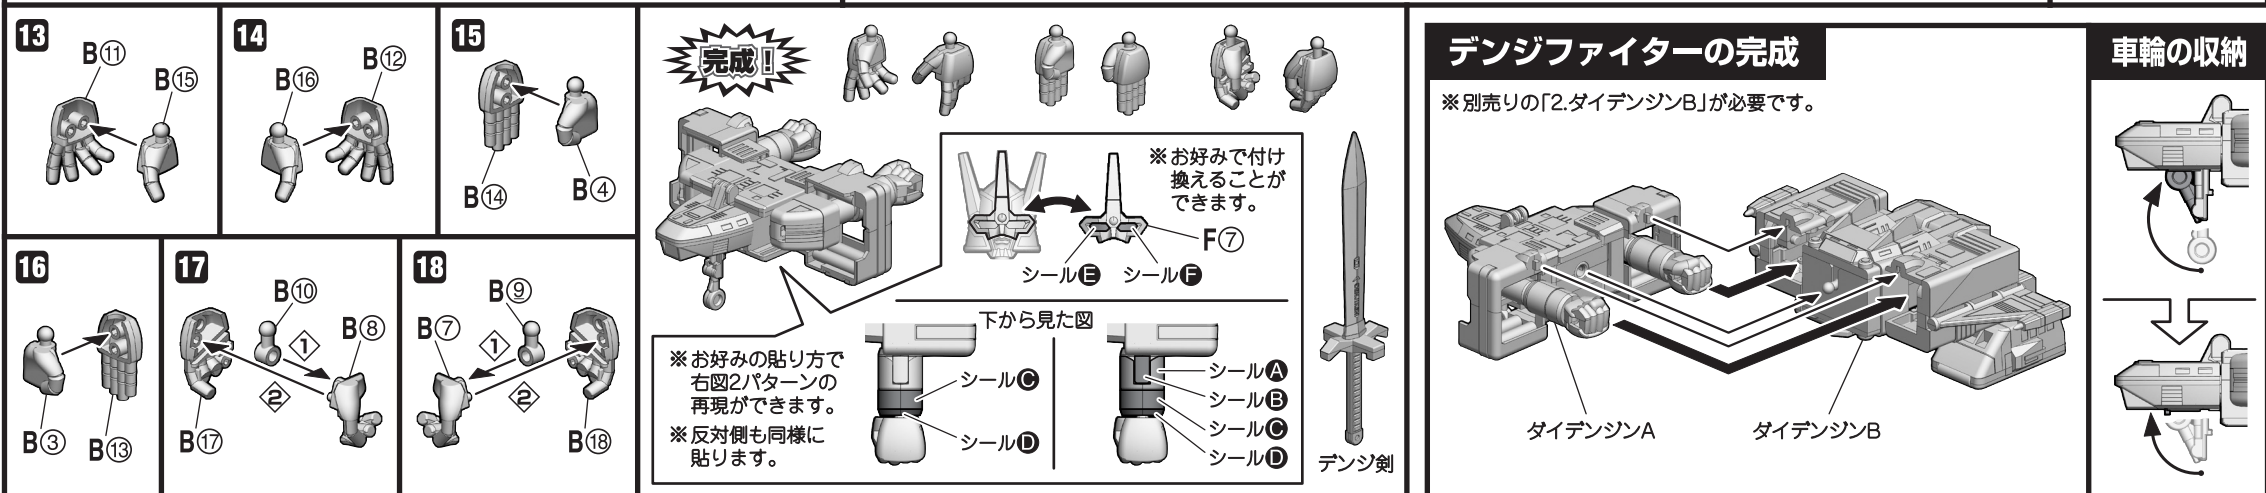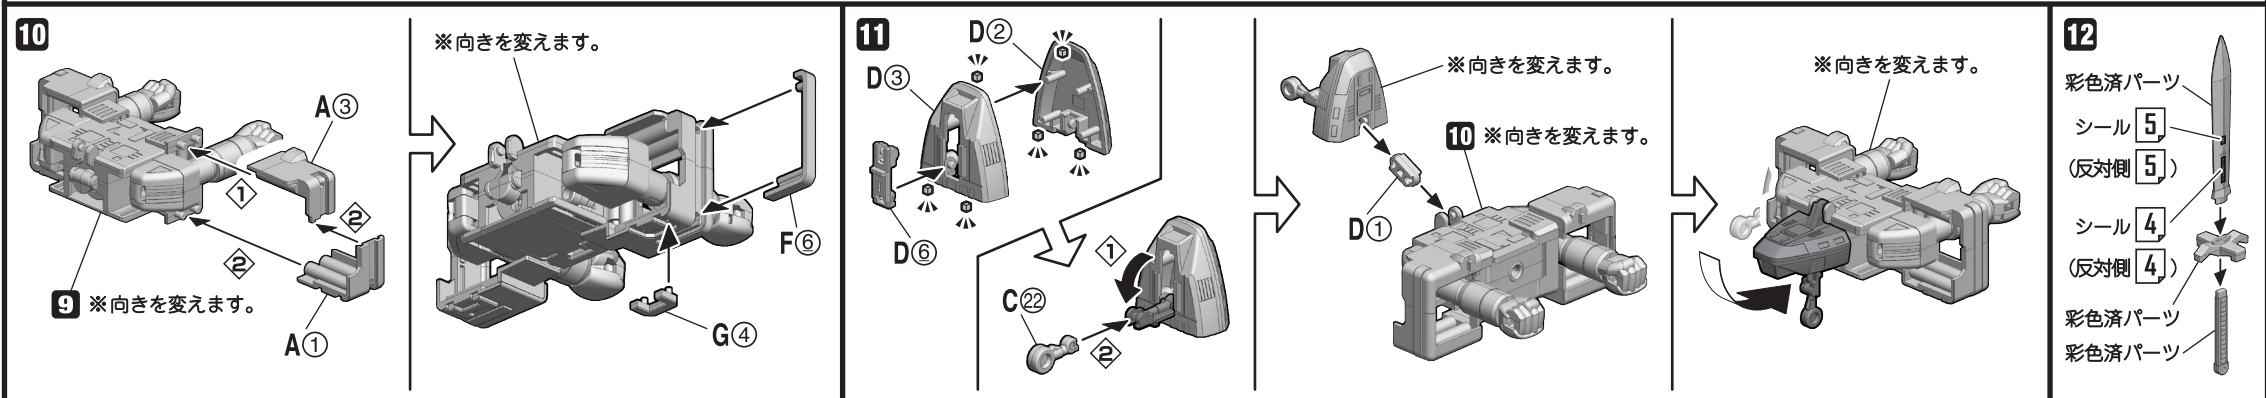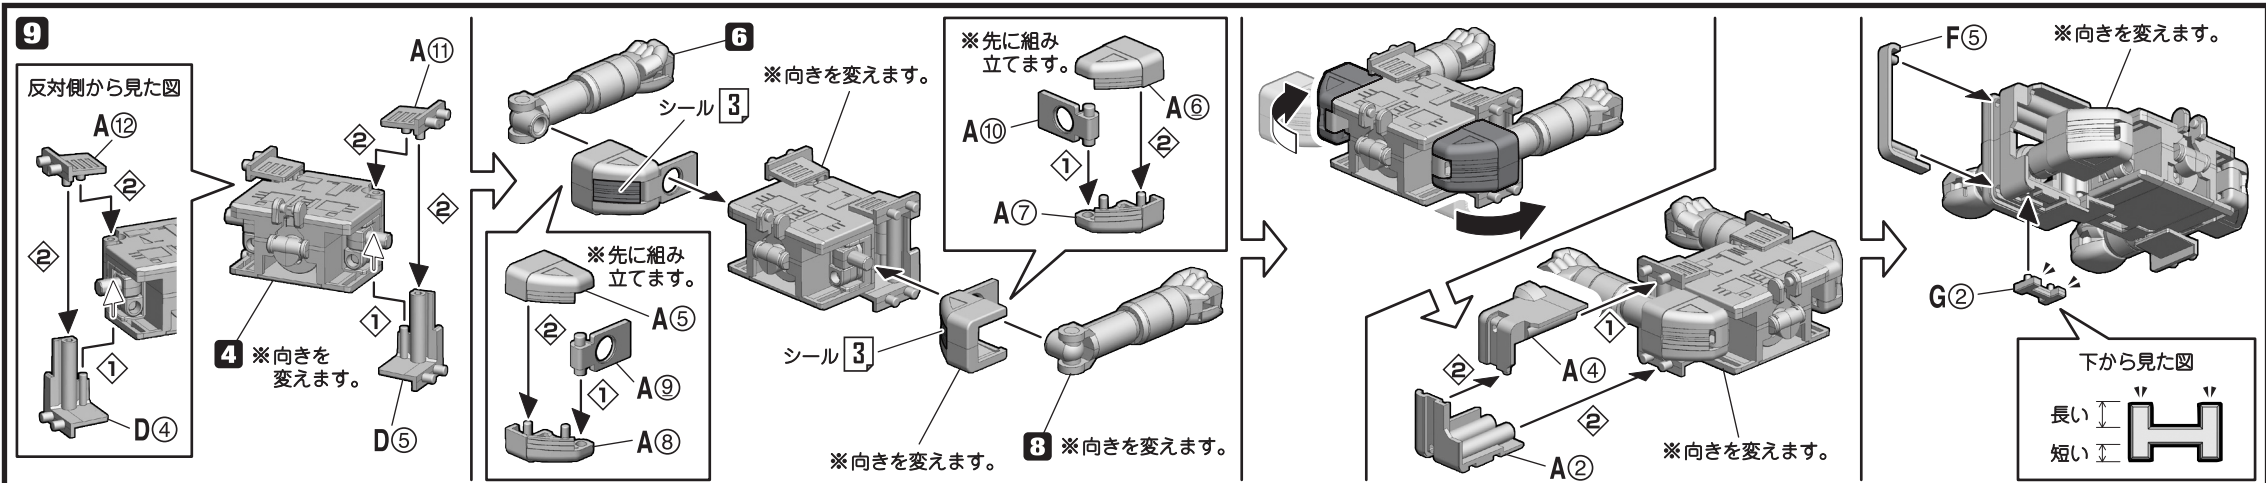

△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が無誤に飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

2.ダイデンジンB

© 東映

組み立て中に使用されているアイコン



アンダーゲート
余分な箇所を切り取ってください。



① ①→② の順番で組み立てる。



切り取り注意
誤って切り取らないよう気をつけます。

▼ 向きに注意

1

※ミソの浅い方

C16 ① C18 ② C7

E11 ② E1 ① E3 ①

上から見た図

※貼りにくい場合はピンセット等をご使用ください。

シール ⑤ シール ⑥

C9 ① C12 ②

※向きを変えます。

D3 ① C14 ②

2

B4 ② B8 ① B1 ①

※先に組み立てます。

A6 ⑥

※先に組み立てます。

F4 ④ F6 ⑥ G2 ②

※G②パーツ 2つは予備です。

3

A2 ② G3 ③ F9 ⑨

シール ②

※裏面にプリズムシールを貼ります。

② ① ②

※向きを変えます。

上から見た図

4

※先に組み立てます。

A4 ④ H3 ③ H1 ①

D5 ⑤ D7 ⑦

上から見た図

③ ※向きを変えます。

5

D7 ⑦ D4 ④ D7 ⑦

6

B5 ⑤ B9 ⑨ B11 ⑪

B13 ⑬ F1 ①

E10 ⑩ ⑤

4

※先に組み立てます。

上から見た図

C6 ⑥ C4 ④ C1 ①

7

※ミソの浅い方

E12 ② C15 ① C17 ② C8 ⑧

E2 ② E4 ④

上から見た図

※貼りにくい場合はピンセット等をご使用ください。

シール ⑥ シール ⑤

① ②

※向きを変えます。

C10 ⑩ C11 ⑪ D2 ② C13 ③

8

B2 ② B7 ② B3 ③

※先に組み立てます。

A5 ⑤

※先に組み立てます。

G2 ② F7 ⑦ F5 ⑤

※G②パーツ 2つは予備です。

9

A1 ① G4 ④ F8 ⑧


シール ②

※裏面にプリズムシールを貼ります。

⑧ ⑦ ②

※向きを変えます。

上から見た図

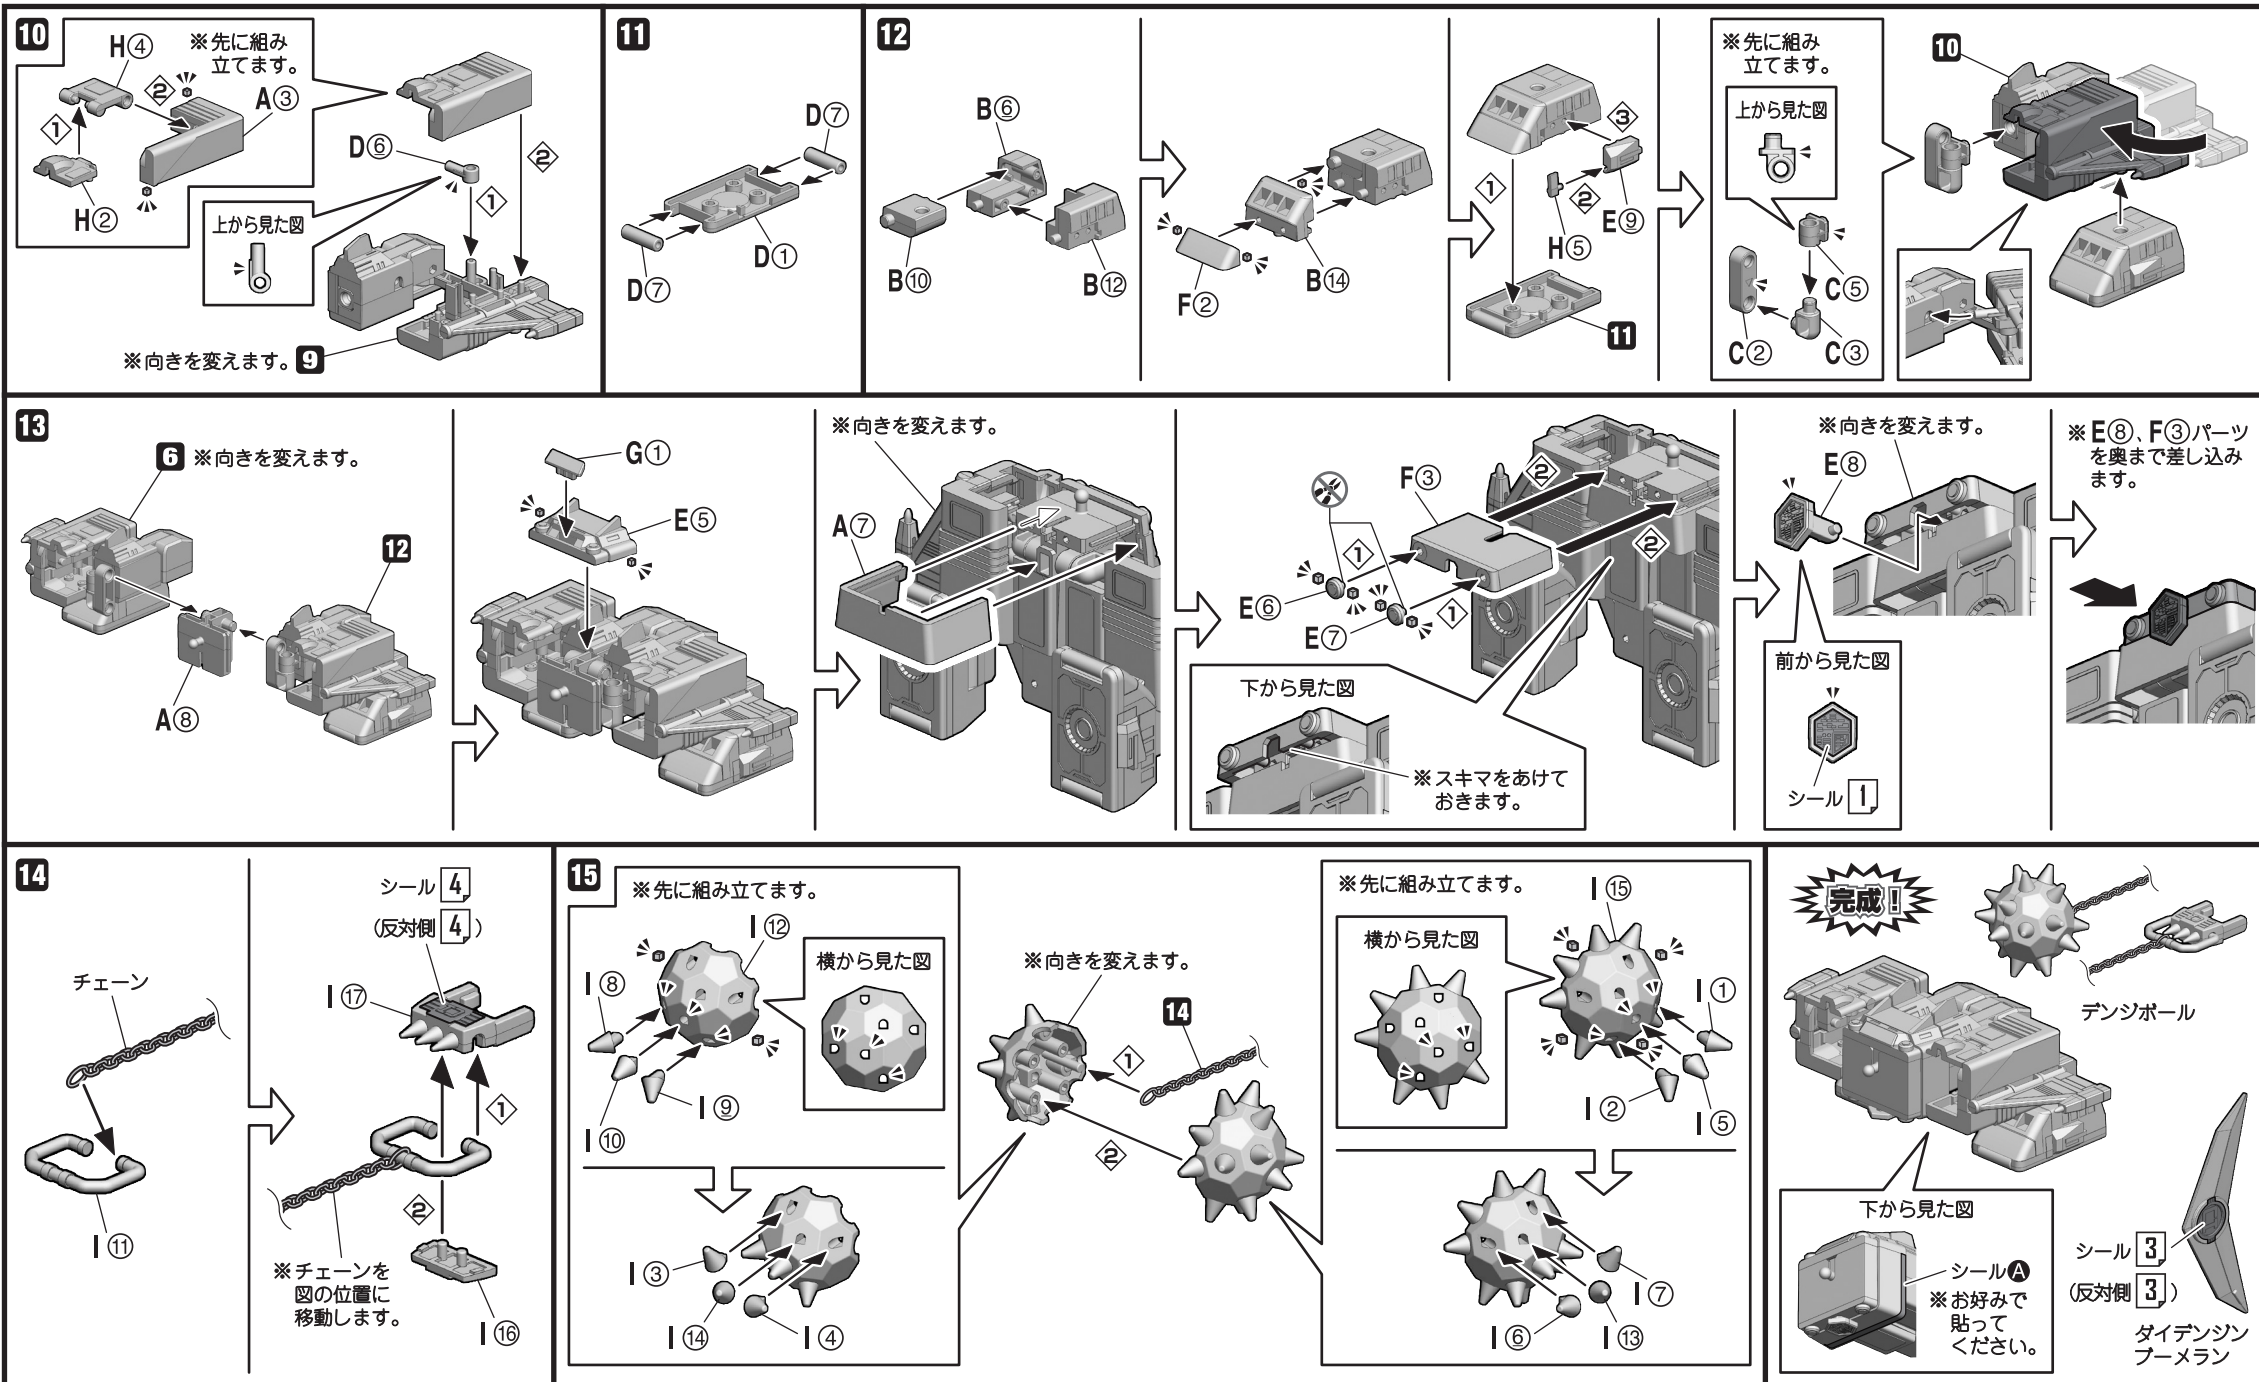

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。











〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。


- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

ダイデンジンへの変形



※デンジファイターの完成状態から始めます。

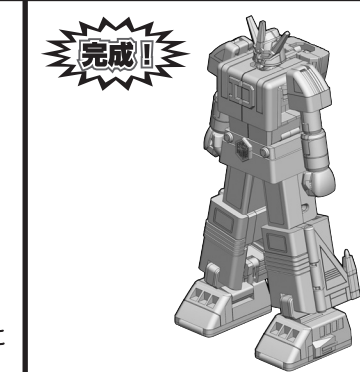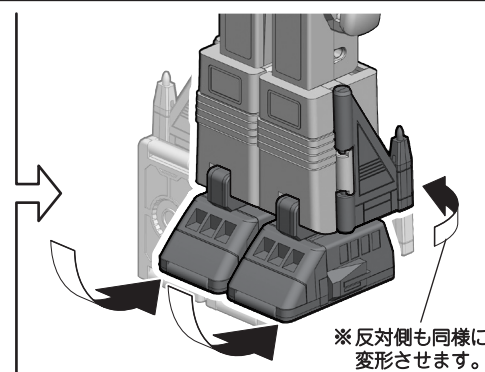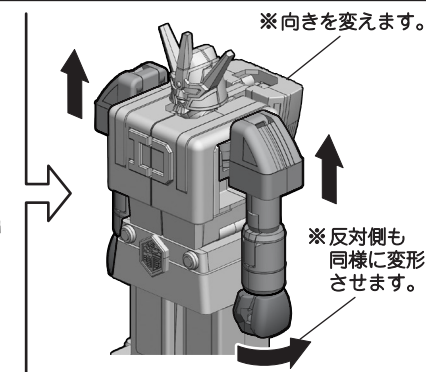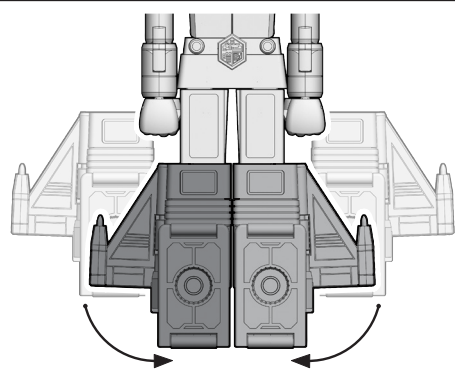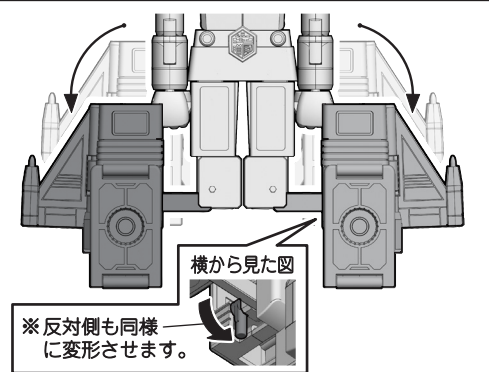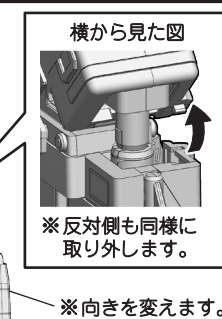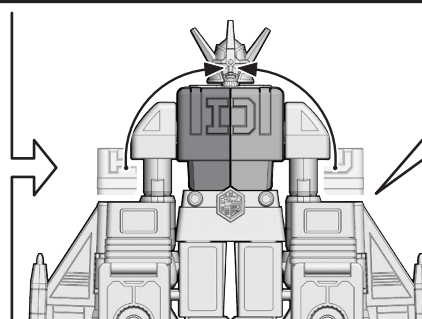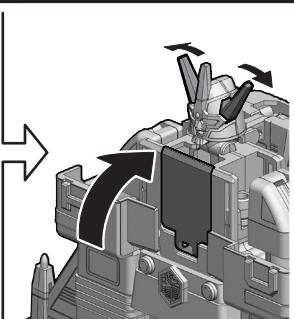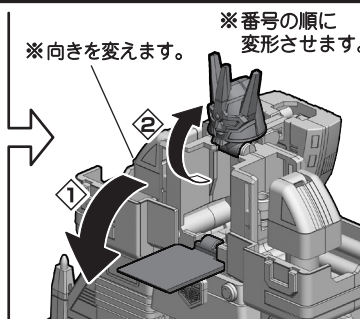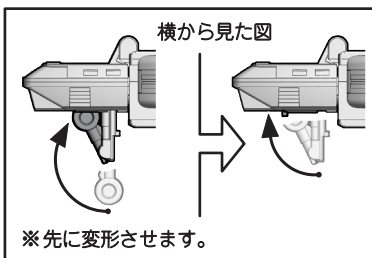

搭乗口の開閉


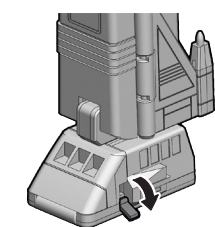


脚の可動範囲拡張

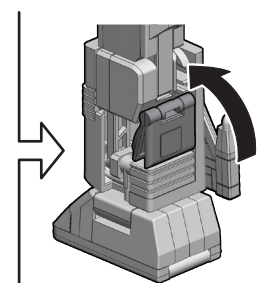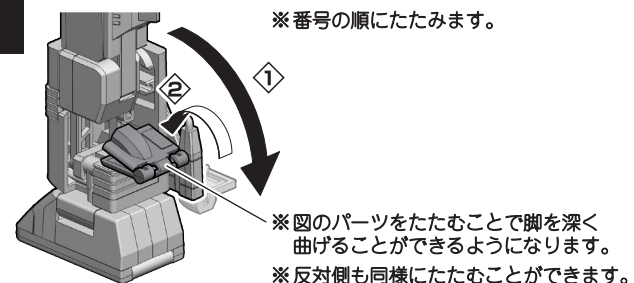


脚パネルの裏返し方

※図の箇所を軽く押すと、
端が持ち上がります。
※反対側も同様に裏返す
ことができます。

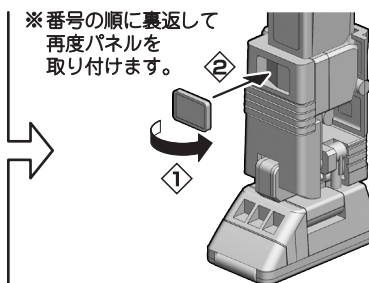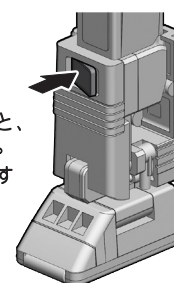

手首の交換

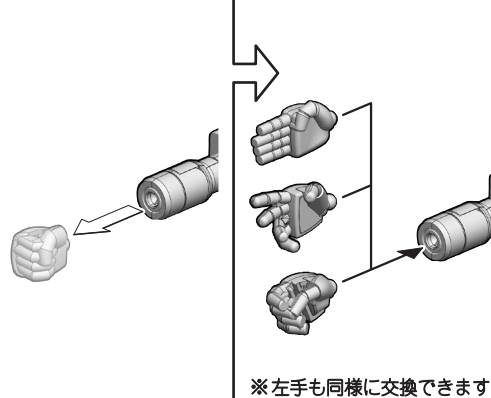

武器の持たせ方

