

ブラックガン&ブラックマイトウイング

© サンライズ

※1番のランナーを使って組み立てます。
 ※A①,A④,A⑧,A⑪,B⑧,B⑩,D①,G⑤,H②,H④,H⑤,H⑥,H⑦,
 H⑧,H⑨,H⑩,H⑪,H⑫,H⑬パーツは使用しません。
 ※動輪剣の刀身は使用しません。

組み立て中に使用
 されているアイコン

アンダーゲート
 余分な箇所を切り
 取ってください。





1 ①→②の順番
 で組み立てる。

切り取り注意
 誤って切り取らない
 よう気をつけてください。

向きに
 注意


1 ブラックガン

2

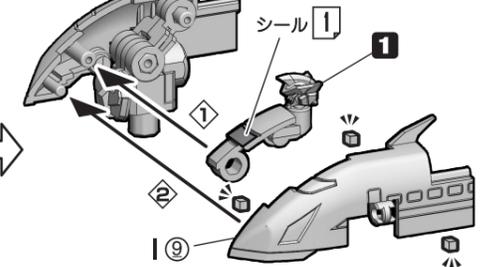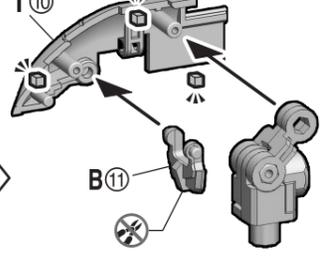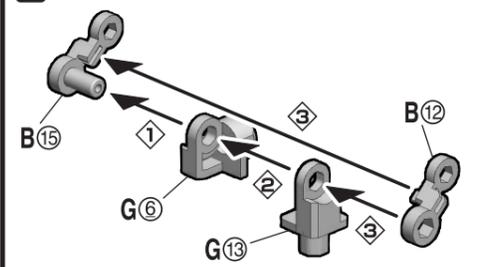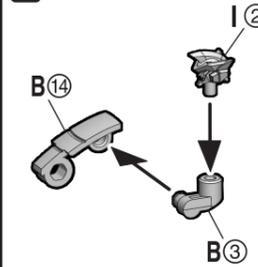


3

※先に組み立てます。
 ※G⑨パーツは
 1つ予備です。

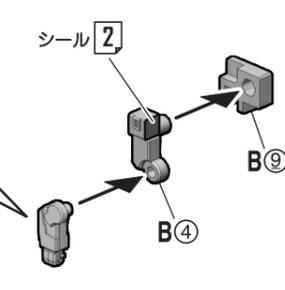






4

※先に組み立てます。
 ※G⑧パーツは
 1つ予備です。

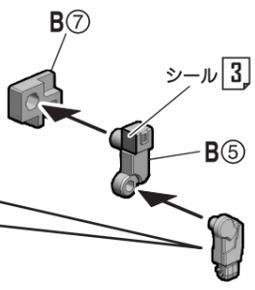


5





6

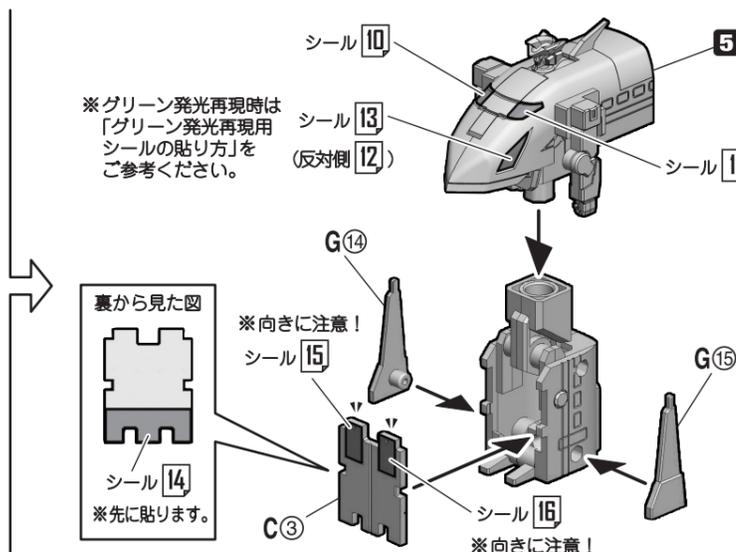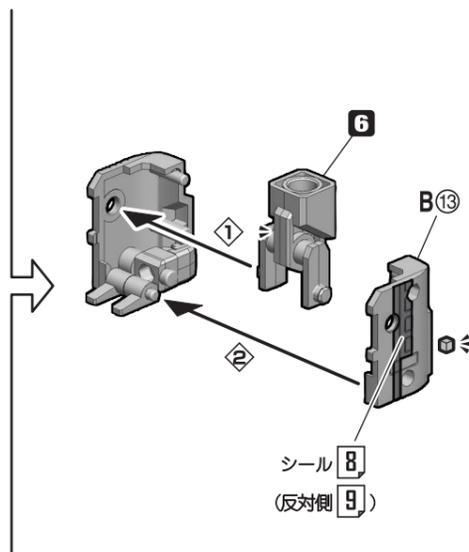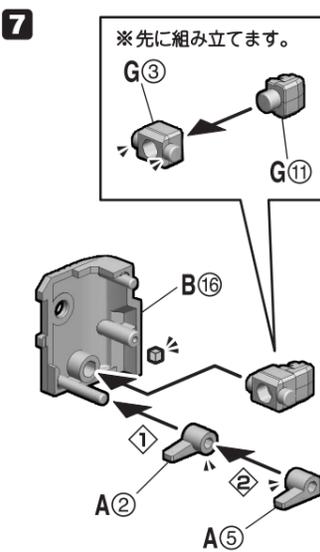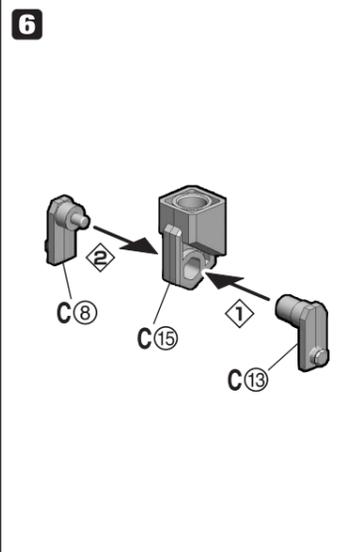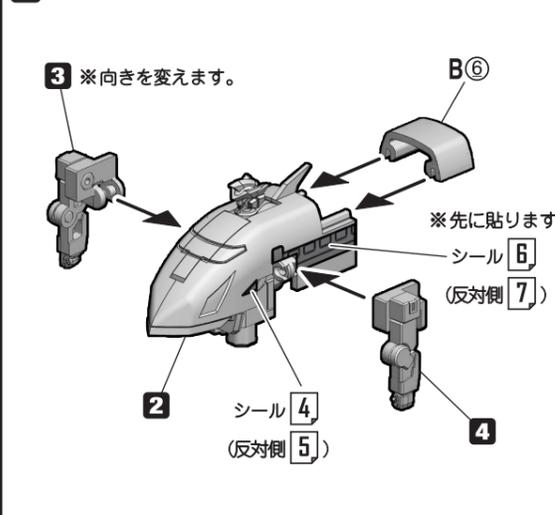

8 ブラックガン頭部 (コントローラー装着状態)





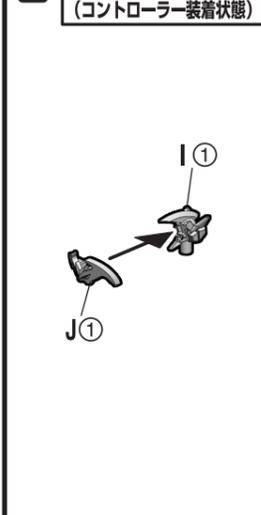


9 ブラックマイトウイング

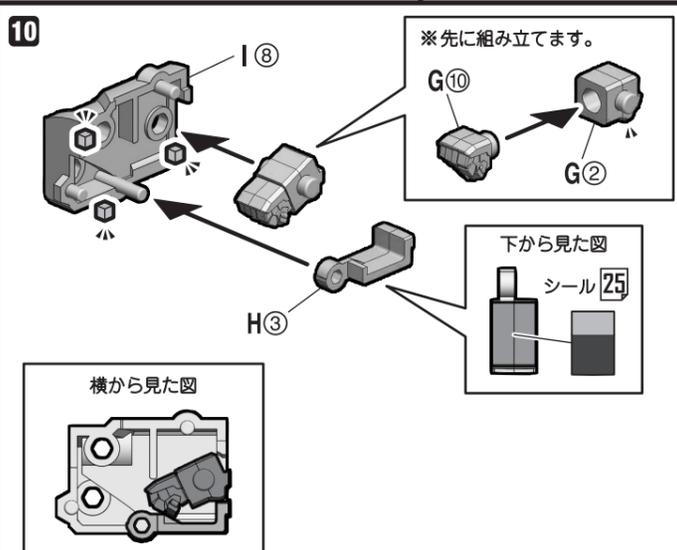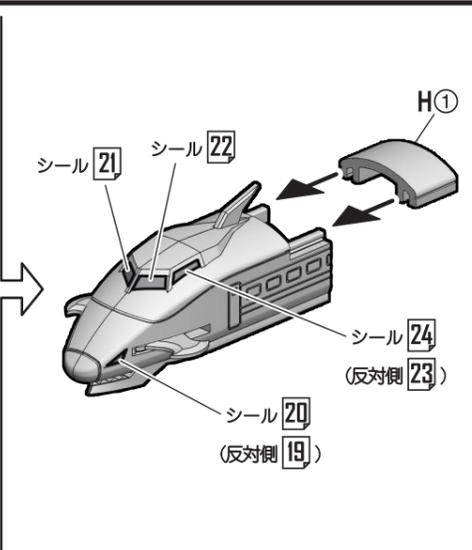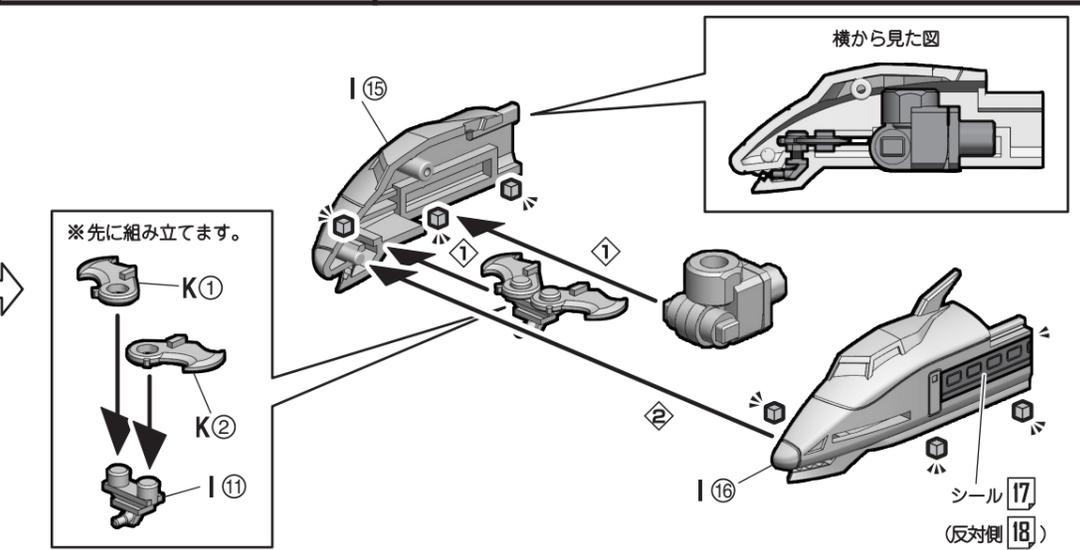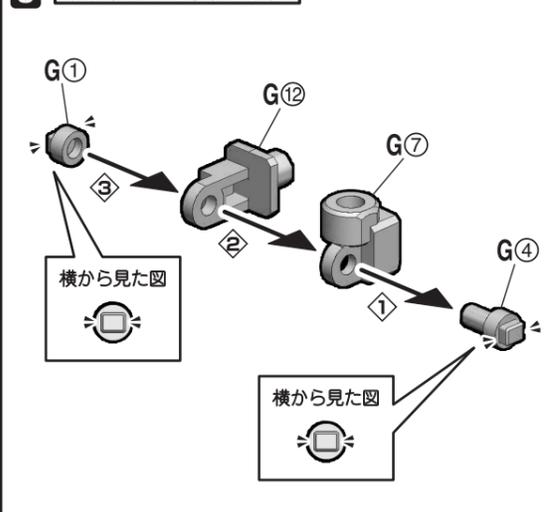

11

12

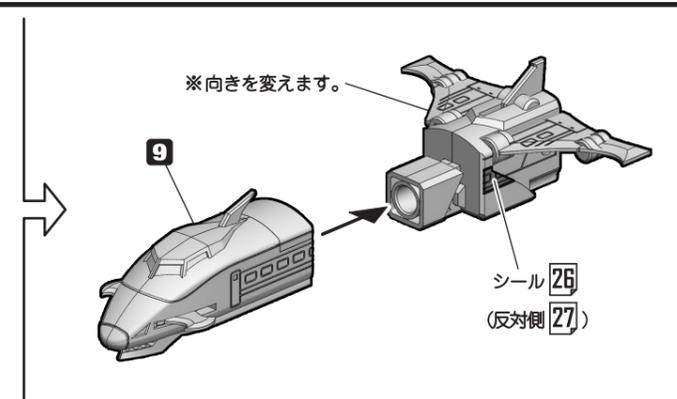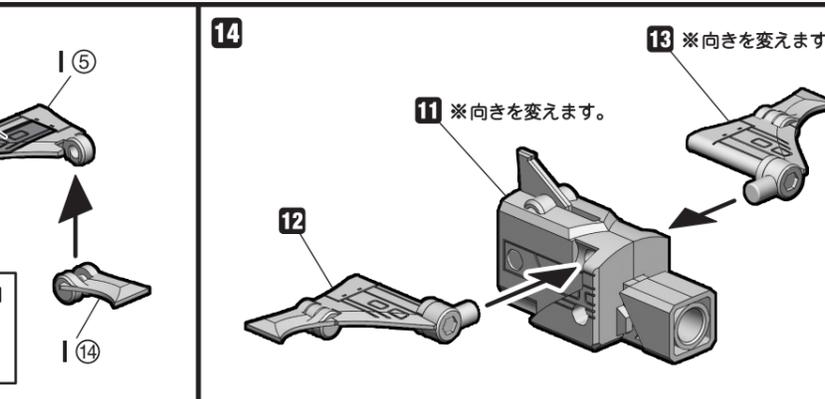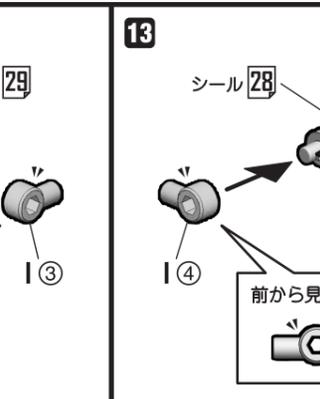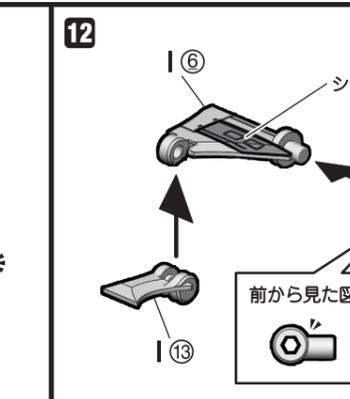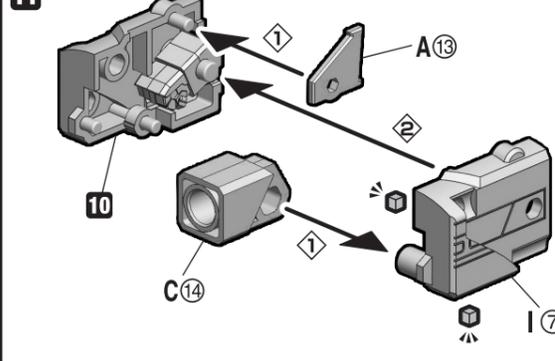

15 形状重視版腕パーツ

16

17

※先に組み立てます。

18

※先に組み立てます。

19 平手

20

21 指差し手

22 ブラック動輪剣

彩色済みパーツ

シール **37** (反対側 **36**)

シール **36** (反対側 **37**)

彩色済みパーツ

シール **30**

シール **31**

シール **32** (反対側 **33**)

シール **34** (反対側 **35**)

※先に貼ります。

シール **37** (反対側 **33**)

シール **34** (反対側 **35**)

※先に貼ります。

完成!

※中々起動しない場合は折ってください。

※頭部を交換できます。ブラックガン頭部(コントローラー装着状態)

※手首を交換できます。

ブラックガン

ブラックマイトウイング

ブラック動輪剣

形状重視版腕パーツ

剣持ち手

指差し手

平手

来臨...ブラックガン!!

ブラックガンから列車形態への変形

1 ※頭部を | ② パーツに戻しておきます。

※反対側も同様に变形させます。

※反対側も同様に变形させます。

※向きを変えます。

※「ブラックロコモライザー」に収納できます。

※「ブラックロコモライザー」に収納できます。

A

2

1

※反対側も同様に变形させます。

A ※裏返して取り付けます。

完成!

ブラックマイトウイングから列車形態への変形

完成!

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

ブラックロコモライザー&ブラック・パイルダー

©サンライズ

組み立て中に使用
されているアイコン

アンダーゲート
余分な箇所を切り取ってください。

1 ①→②の順番で組み立てる。

切り取り注意
誤って切り取らないよう気をつけてください。

向きに注意

Aパート ※2番のランナーを使って組み立てます。※C③,C⑨,F②,F③,F⑨,H①,H②,H⑤,H⑦,H⑧,H⑩パーツは使用しません。

1 形状重視版頭部

※グリーン発光再現時は「グリーン発光再現用シールの貼り方」をご参考ください。

2

後ろから見た図
シール39
シール38

※お好みで「グリーン発光再現用シール①」を貼る場合は「J①パーツ」を組み立てる前ですとより貼りやすいです。

3

※先に組み立てます。
2 ※向きを変えます。

4

※先に組み立てます。
上から見た図

※向きを変えます。

5

※先に組み立てます。
横から見た図

4

シール42
(反対側41)

※向きを変えます。

6

後ろから見た図

※A③パーツは1つ予備です。

彩色済みパーツ

7

横から見た図

※先に組み立てます。
※向きを変えます。

6

※向きを変えます。

8

※向きを変えます。

9

上から見た図

※先に組み立てます。
※向きを変えます。

10

11

※先に組み立てます。
※向きを変えます。

12

※先に組み立てます。
※向きを変えます。

12

※先に組み立てます。
※向きを変えます。

Bパート ※3番のランナーを使って組み立てます。

1

※先に組み立てます。

上から見た図

※先に組み立てます。

A②

※先に組み立てます。

B②

B④

2

※先に組み立てます。

H③

H④

E⑧

E③

E⑤

※向きを変えます。

A③

E①

1

3

I③

F①

I①

4

※先に組み立てます。

D⑤

D⑥

C⑤

C①

D①

C②

シール 49

2

3

G②

※向きを変えます。

※向きを変えます。

5

※先に組み立てます。

上から見た図

上から見た図

B⑤

D④

D⑨

D⑦

A①

B①

6

※先に組み立てます。

H①

H②

E⑦

E⑥

E④

5

E②

A④

※向きを変えます。

7

I④

F②

I②

8

C③

C⑥

C④

D②

6

7

シール 50

G①

※向きを変えます。

※向きを変えます。

9

4

※向きを変えます。

8

※向きを変えます。

ブラックロコモライザーの完成

Aパート

Bパート

完成!

L①

L②

J④

I②

形状重視版頭部

※I②, J④, L①, L② パーツは2番のランナーを使用します。

ブラックガイン&ブラックマイトウイングの格納

※「ブラックガイン&ブラックマイトウイング」の説明書を参考にブラックガインとブラックマイトウイングを列車形態にしておきます。

ブラックロコモライザー

ブラックガイン (列車形態)

ブラックマイトウイング (列車形態)

※反対側も同様に動かします。

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

(使用上の注意)

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

ブラックマイトガンへの変形合体

© サンライズ


変形中に使用されているアイコン

① ①→②の順番で変形させる。


1 ※「ブラックガン&ブラックマイトウイング」の説明書を参考にブラックガンの列車形態からはじめます。

合体の前に以下を行います。
・「合体！ブラックマイトガン！」と叫んでください。


ブラックガン (列車形態)

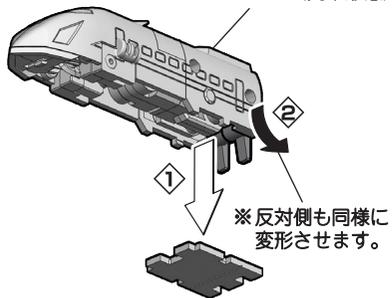


※反対側も同様に
変形させます。

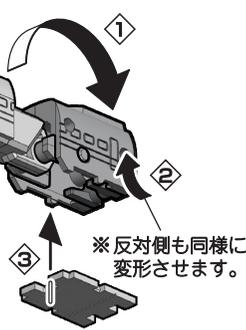


※反対側も同様に
変形させます。

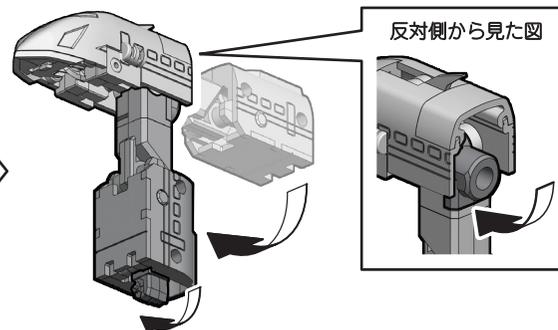


反対側から見た図

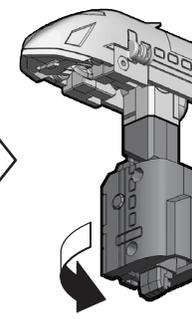



2 ※「ブラックガン&ブラックマイトウイング」の説明書を参考にブラックマイトウイングの列車形態からはじめます。

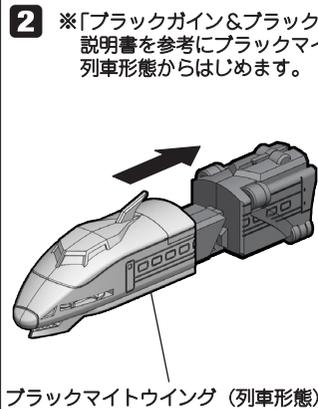


ブラックマイトウイング (列車形態)

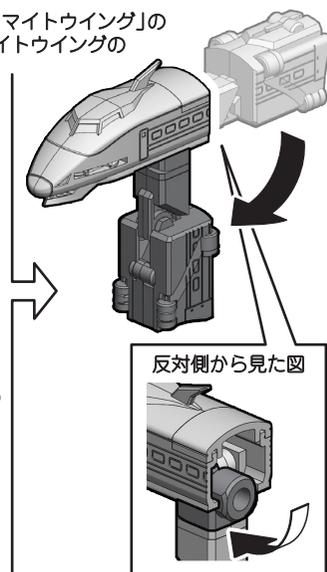


反対側から見た図

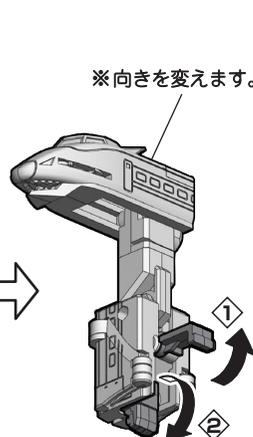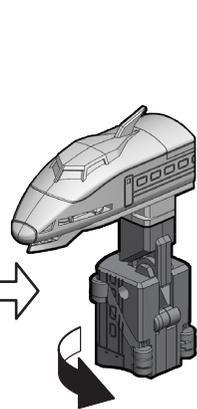


※向きを変えます。

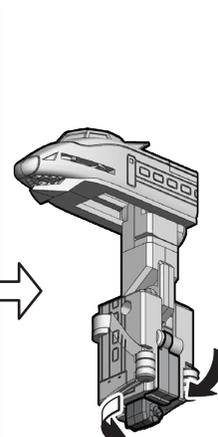

3 ※ブラックロコモライザーの完成状態からはじめます。





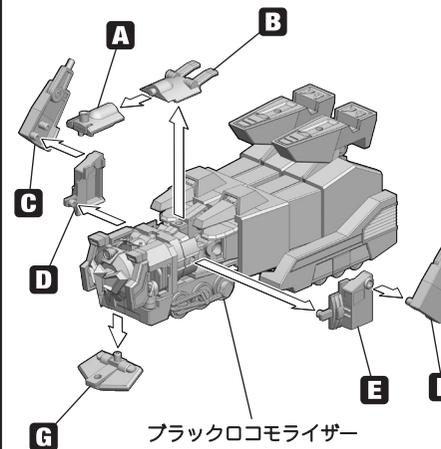


ブラックロコモライザー

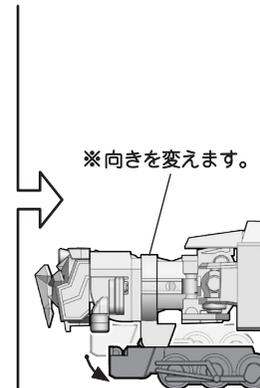


※向きを変えます。


4 **3** ※向きを変えます。

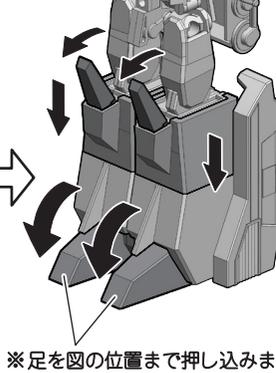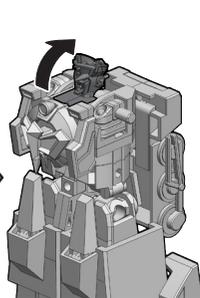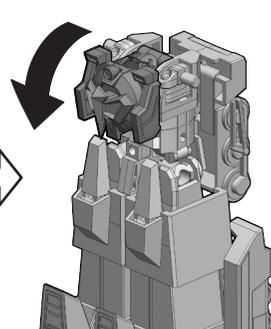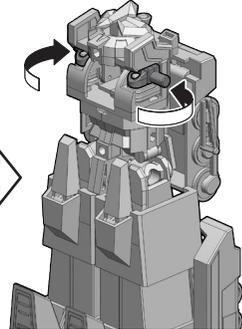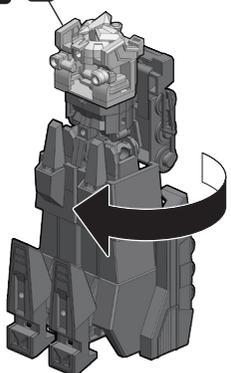

※足を図の位置まで押し込みます。

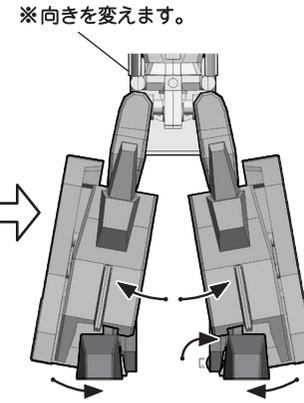

※向きを変えます。

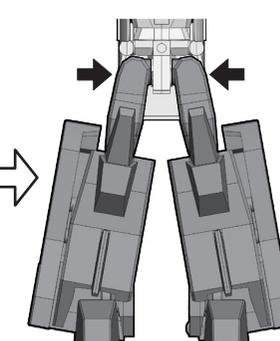

5 **F** ※向きを変えます。 **4** ※向きを変えます。 ※先に変形させます。 ※反対側も同様に变形させます。

※向きを変えます。 **C**

G ※向きを変えます。

※向きを変えます。

A ※向きを変えます。 **B** ※向きを変えます。

裏から見た図

※向きを変えます。

E ※向きを変えます。 (左脚側: **D**) ※**D**も同様に取付けます。

※**G**(15)も同様に取付けます。

「ブラックガイン & ブラックマイトウイング」の **G**(14) (左脚側: **G**(15))

右脚

6

2 ※向きを変えます。 **1** ※向きを変えます。

「ブラックガイン & ブラックマイトウイング」の形状重視版腕パーツ ※腕を交換できます。

5 ※向きを変えます。

「ブラックガイン & ブラックマイトウイング」の形状重視版腕パーツ ※腕を交換できます。

※**I**(2), **J**(4), **L**(1), **L**(2) パーツは2番のランナーを使用します。

「ブラックロコモライザー & ブラック・パイルダー」の **L**(2)

※頭部を交換できます。 「ブラックロコモライザー & ブラック・パイルダー」の **L**(2)

形状重視版頭部

※「ブラックロコモライザー & ブラック・パイルダー」のパーツを使用することで劇中のシーンを再現することもできます。

L(1) **I**(2)

J(4)

完成!

黒い翼に殺意を乗せて、灯せ不幸の赤信号！ 悪者特急ブラックマイトガイン！ 定刻破って只今到着!!

※図のパーツは取り外すことができます。

手首の交換

※「ブラックガイン & ブラックマイトウイング」の交換用手首を使用します。

剣持ち手 **F**(8)

指差し手

平手

※左手も同様に交換できます。

ブラックマイトガインの右腕 (形状重視版腕パーツ)

※**F**(8) パーツを使用して持たせることもできます。

剣の持たせ方

「ブラックガイン & ブラックマイトウイング」のブラック動輪剣

ブラックマイトガインの右腕 (形状重視版腕パーツ)

※**F**(8) パーツを使用して持たせることもできます。

グリーン発光再現用シールの貼り方

※お好みで貼ってください。

黒い翼にのぞみを乗せて、灯せ平和の青信号！ 勇者特急ブラックマイトガイン、定刻通りにただ今到着!

シール **A** (反対側 **B**)

シール **C**

シール **D**

※シール **D** は頭部を取り外しておくと貼りやすいです。

形状重視版頭部

シール **E**

シール **F**

※シール **F** は図のパーツを取り外しておくと貼りやすいです。

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様で誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。