

未来ロボ ダルタニアス

© 東映

組み立て中に使用
されているアイコン

向きに注意


1 1 → 2 の順番で組み立てる。

切り取り注意
誤って切り取らないよう気をつけます。


アンダーゲート
パーツの裏側にもゲートがあります。
余分な箇所を切り取ってください。

アトラウス【使用ランナー】A・B・D・F・J・O・Q・S・V・W・EX1・EX2・EX3・EX4




1 デルファイター

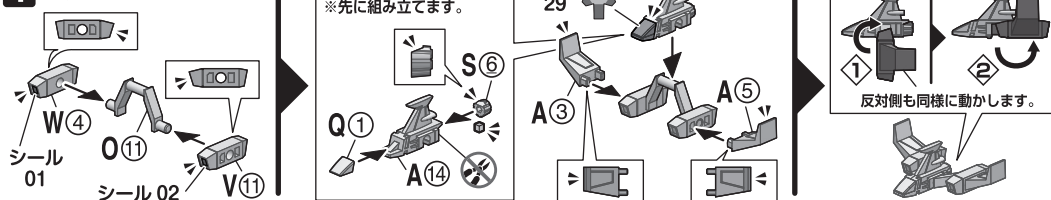


2

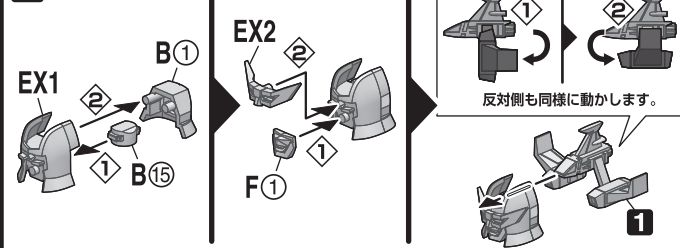


3

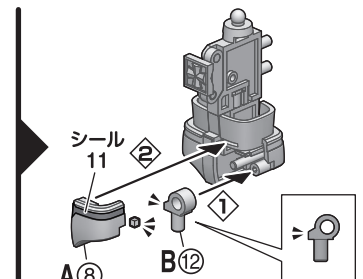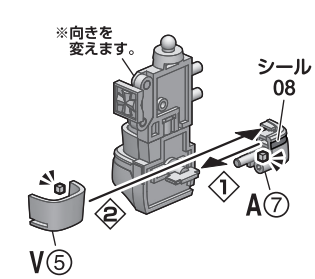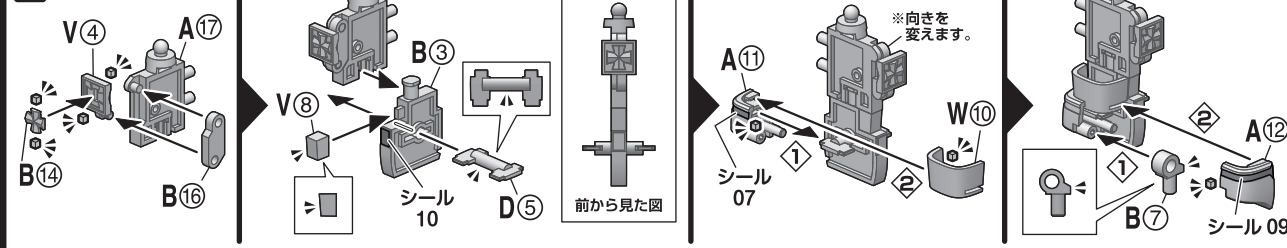


4

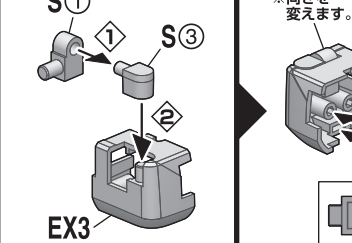





5

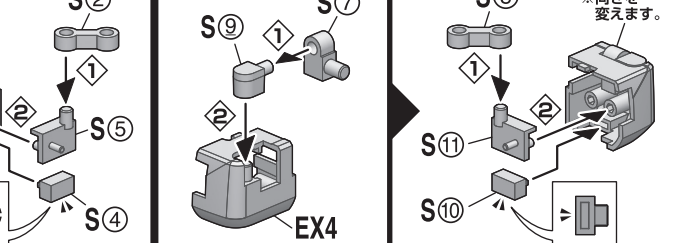





6

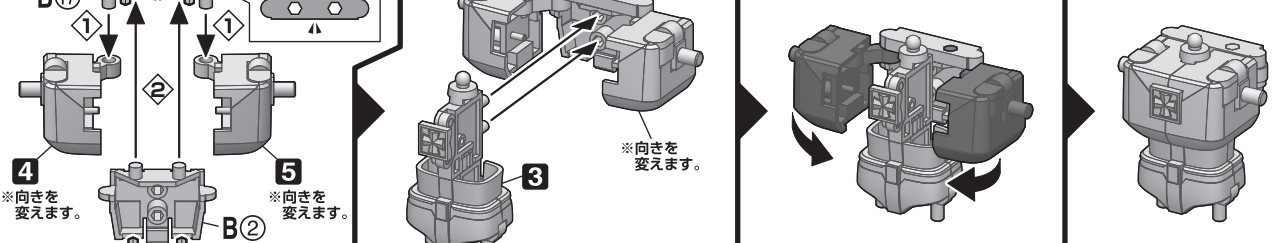





7

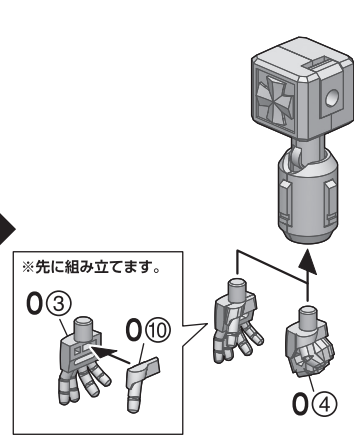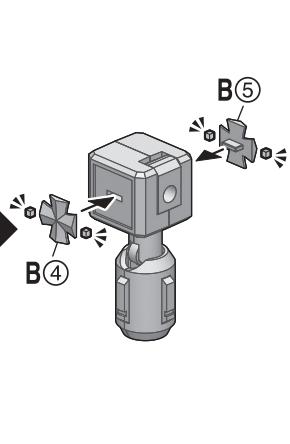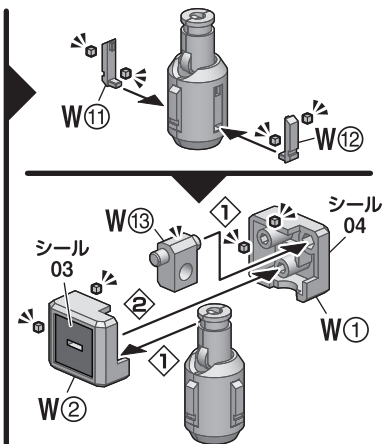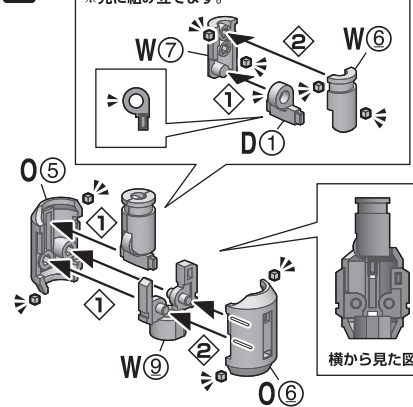





8

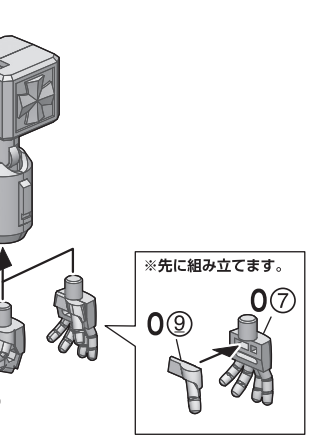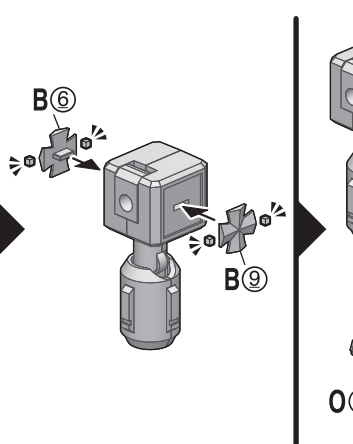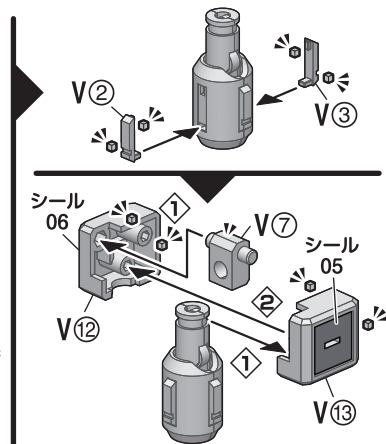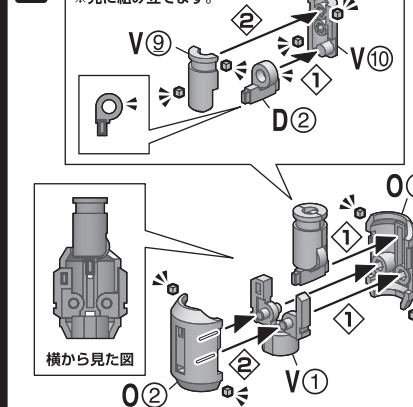









9

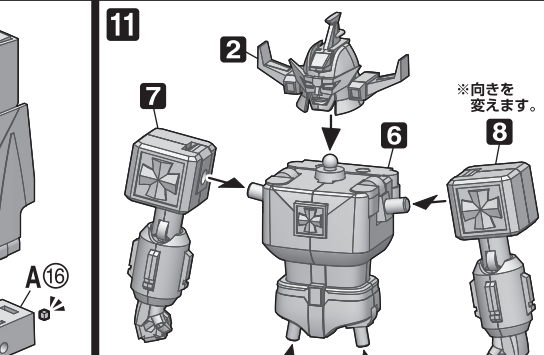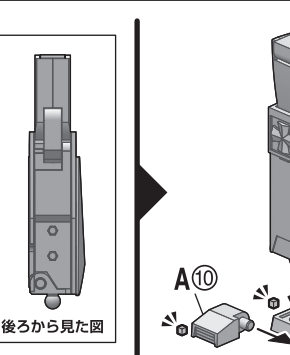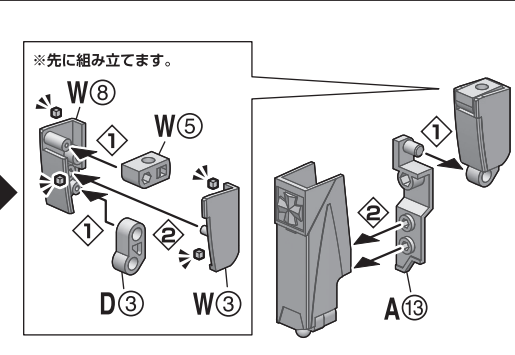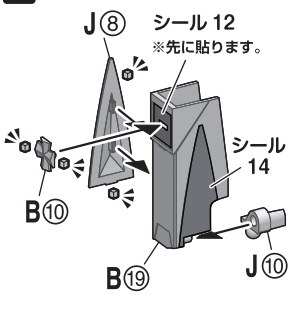








ベラリオス【使用ランナー】E・G・H・J・M・U・X・EX5・EX6・EX7・EX8・EX9

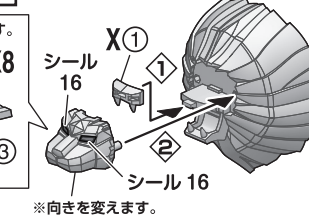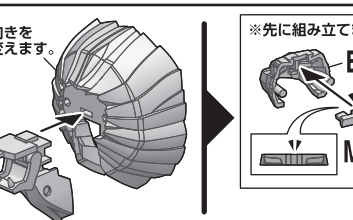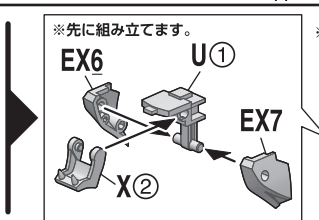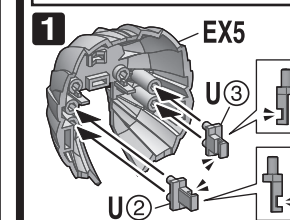








10

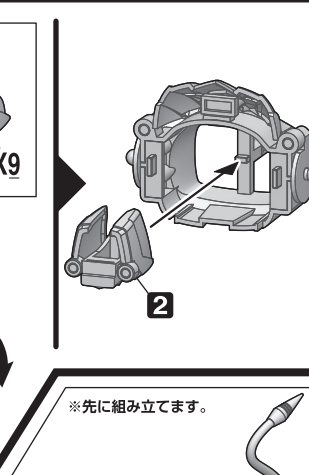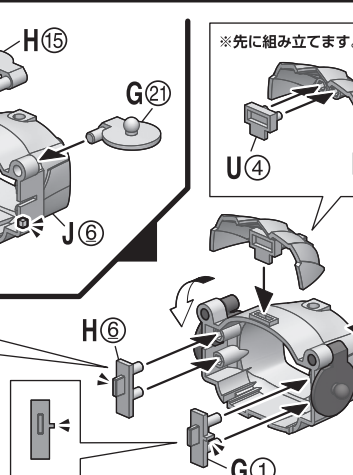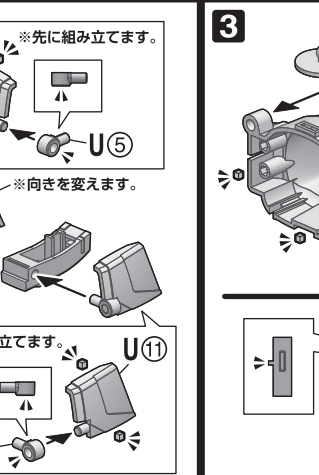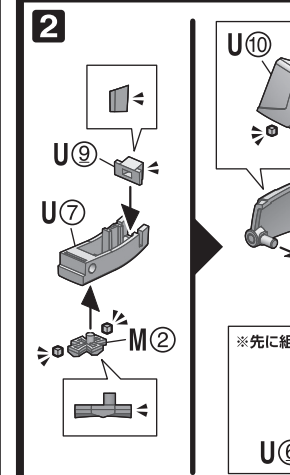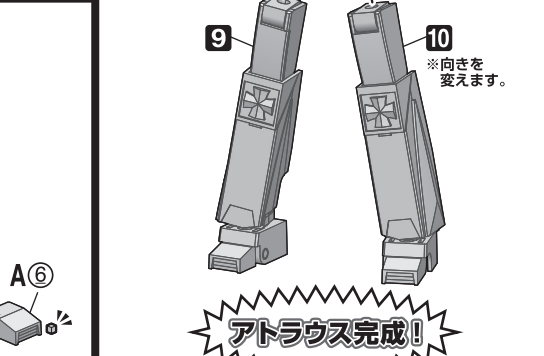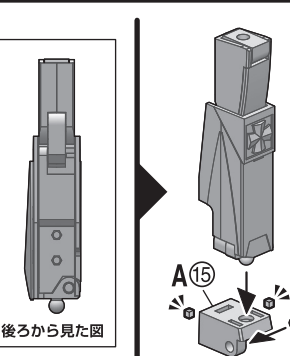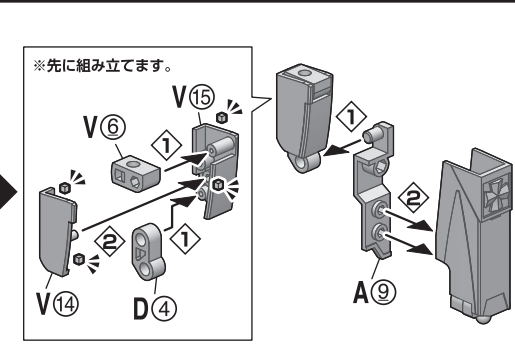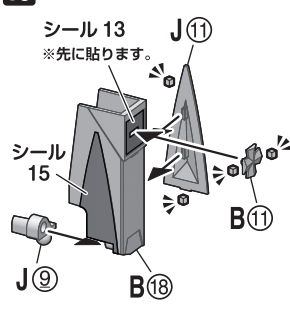

4

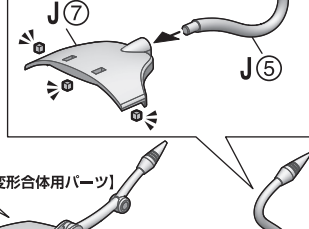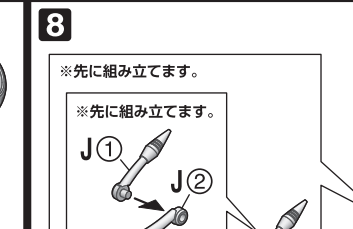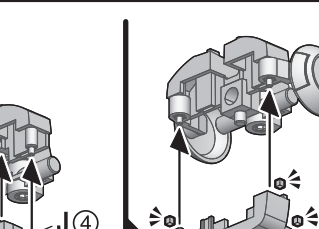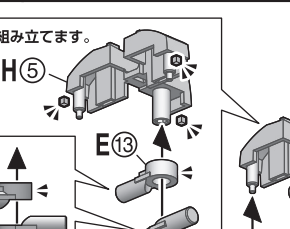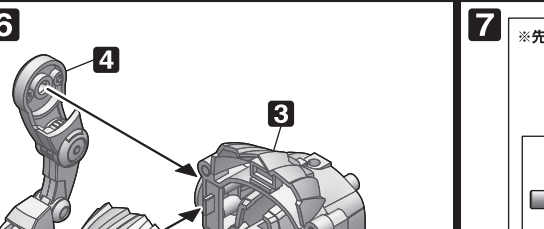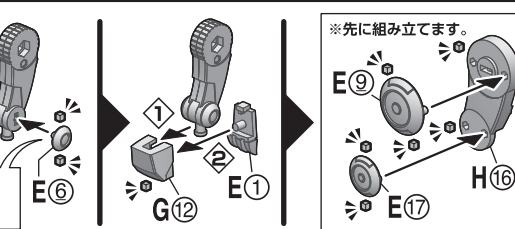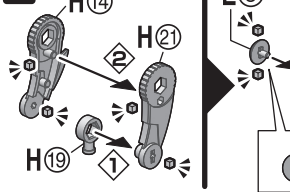

5

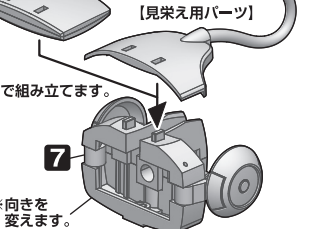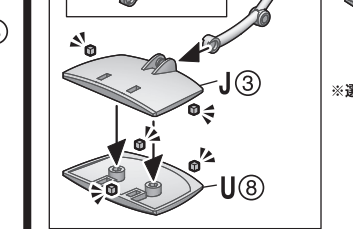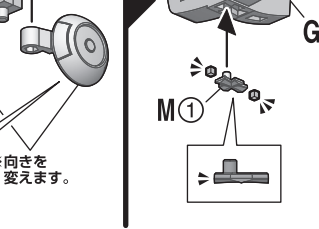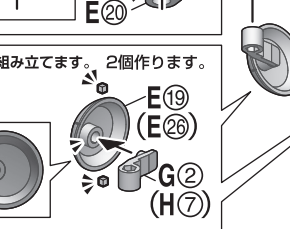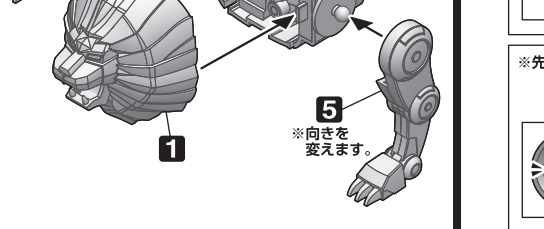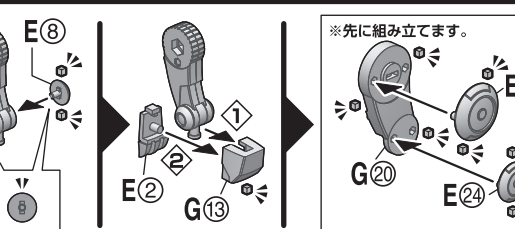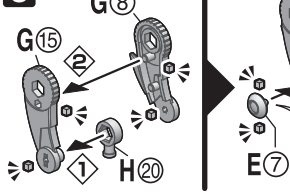

アトラウス完成!

1

※ダルタニアスでは使用しません。

※先に組み立てます。

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

アトラウス

アトラウス
合体準備形態

2

※ダルタニアスでは使用しません。

ガンバー

A

B

3

A

※向きを変えます。

1

2

3

ダルタニアス
右腕パーツ

※向きを変えます。

1

2

3

ダルタニアス
右脚パーツ

4

1

2

3

※向きを変えます。

ダルタニアス
左腕パーツ

※向きを変えます。

1

2

3

※向きを変えます。

ダルタニアス
左脚パーツ

5

※ダルタニアスでは使用しません。

ベラリオス

E

3

F

1

2

3

6

※変形合体用パーツに差し替えます。

※向きを変えます。

F

7

6

※向きを変えます。

※反対側も同様に
変形させます。

※図の位置に
回転させます。

8

※向きを変えます。

7

9

※向きを変えます。

C

※向きを変えます。

E

※向きを変えます。

※2で外したガンバーのパーツを
取り付けすることができます。

※向きを変えます。

※1で外したアトラウスのパーツを
取り付けすることができます。

後ろから見た図

8

※向きを変えます。

10

※向きを変えます。

※向きを変えます。

ベラリオス
合体準備形態

9

※向きを変えます。

1

2

11

※向きを変えます。

10
右脚

※向きを変えます。

3

※向きを変えます。

12

※向きを変えます。

10
左脚

※向きを変えます。

4

※向きを変えます。

13

※向きを変えます。

12

※向きを変えます。

13

※向きを変えます。

12

※向きを変えます。

可動を重視する場合

※アトラウスの足パーツを外すことで
ダルトニアス時の腰を回転させることができます。

※向きを変えます。

※外したパーツはアトラウスの背中に
取り付けることができます。

14

※向きを変えます。

13

※向きを変えます。

3

※向きを変えます。

4

※向きを変えます。

完成!

完成!

「クロスインセット」は火炎剣（パワーアップ Ver.）が付属します。
組み立てにはクロスインセット付属の組み立て説明書をご確認ください。

火炎剣

1

火炎剣パーツ

EX10

2

1

※選んで
取り付けます。

※左手も同様に
持たせることが
できます。

右腕

M5

1

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

※左手も同様に持たせることができます。

※先に組み立てます。

右腕

M4

P8

P14

P9

P13

完成!

完成!