



**25** M② E⑧ E② D② D⑩ D⑱

上から見た図

**26** D⑨ D⑱

**27** ※先に組み立てます。 J⑱ B⑧ B⑫ B⑲ 前から見た図

**28** F⑲ F⑳ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

※貼りにくい場合はピンセット等を使用してください。

※2枚予備があります。

横から見た図

**29** C② C③ C⑧ C⑩ C⑱ L⑤ L④

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

**30** 19 ※向きを変えます。 24 ※向きを変えます。 29 ※向きを変えます。

※向きを変えます。

※先に動かします。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

**31** シール⑳ 横から見た図 E③ E⑨ E⑪ E⑫ E⑬ E⑭ E⑮ E⑯ E⑰ E⑱ E㉑ E㉒ E㉓ E㉔ E㉕ E㉖ E㉗ E㉘ E㉙ E㉚ E㉛ E㉜ E㉝ E㉞ E㉟ E㊱ E㊲ E㊳ E㊴ E㊵ E㊶ E㊷ E㊸ E㊹ E㊺ E㊻ E㊼ E㊽ E㊾ E㊿

※この部分で位置を合わせて貼ってください。

※穴の位置がズレないように貼ってください。

※向きを変えます。

**32** シール㉑ 横から見た図 E⑥ E⑩ E⑫ E⑬ E⑭ E⑮ E⑯ E⑰ E⑱ E㉑ E㉒ E㉓ E㉔ E㉕ E㉖ E㉗ E㉘ E㉙ E㉚ E㉛ E㉜ E㉝ E㉞ E㉟ E㊱ E㊲ E㊳ E㊴ E㊵ E㊶ E㊷ E㊸ E㊹ E㊺ E㊻ E㊼ E㊽ E㊾ E㊿

※この部分で位置を合わせて貼ってください。

※穴の位置がズレないように貼ってください。

※向きを変えます。

**33** 32 ※向きを変えます。 31 ※向きを変えます。 30 ※向きを変えます。

※反対側も同様に取り付けます。

※反対側も同様の位置に取り付けます。

**34** ※先に組み立てます。 反対側から見た図 A⑧ A⑨ A⑩ A⑪ A⑫ A⑬ A⑭ A⑮ A⑯ A⑰ A⑱ A㉑ A㉒ A㉓ A㉔ A㉕ A㉖ A㉗ A㉘ A㉙ A㉚ A㉛ A㉜ A㉝ A㉞ A㉟ A㊱ A㊲ A㊳ A㊴ A㊵ A㊶ A㊷ A㊸ A㊹ A㊺ A㊻ A㊼ A㊽ A㊾ A㊿

※先に貼ります。

シール㉑

シール㉒

シール㉓

シール㉔

シール㉕

シール㉖

シール㉗

シール㉘

シール㉙

シール㉚

シール㉛

シール㉜

シール㉝

シール㉞

シール㉟

シール㊱

シール㊲

シール㊳

シール㊴

シール㊵

シール㊶

シール㊷

シール㊸

シール㊹

シール㊺

シール㊻

シール㊼

シール㊽

シール㊾

シール㊿

※先に組み立てます。

※先に貼ります。

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

上から見た図

※向きを変えます。

**35** 34 ※向きを変えます。 33 ※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。

**36 平手** F⑪ F⑫ F⑬ F⑭ F⑮ F⑯ F⑰ F⑱ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

**37** F⑮ F⑯ F⑰ F⑱ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

**38 敬礼ポーズ手** F⑰ F⑱ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

**39** F⑰ F⑱ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

**40 指差しポーズ手** F⑧ F⑨ F⑩ F⑪ F⑫ F⑬ F⑭ F⑮ F⑯ F⑰ F⑱ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

**41** F② F③ F④ F⑤ F⑥ F⑦ F⑧ F⑨ F⑩ F⑪ F⑫ F⑬ F⑭ F⑮ F⑯ F⑰ F⑱ F㉑ F㉒ F㉓ F㉔ F㉕ F㉖ F㉗ F㉘ F㉙ F㉚ F㉛ F㉜ F㉝ F㉞ F㉟ F㊱ F㊲ F㊳ F㊴ F㊵ F㊶ F㊷ F㊸ F㊹ F㊺ F㊻ F㊼ F㊽ F㊾ F㊿

**42 見栄え重視頭部パーツ** I② H⑥ K① H⑤ G⑥ G④ G① G② G③ G④ G⑤ G⑥ G⑦ G⑧ G⑨ G⑩ G⑪ G⑫ G⑬ G⑭ G⑮ G⑯ G⑰ G⑱ G㉑ G㉒ G㉓ G㉔ G㉕ G㉖ G㉗ G㉘ G㉙ G㉚ G㉛ G㉜ G㉝ G㉞ G㉟ G㊱ G㊲ G㊳ G㊴ G㊵ G㊶ G㊷ G㊸ G㊹ G㊺ G㊻ G㊼ G㊽ G㊾ G㊿

切り離し済みパーツ

**43 見栄え重視胸部パーツ** K④ B⑯ G⑩ G⑪ G⑫ G⑬ G⑭ G⑮ G⑯ G⑰ G⑱ G㉑ G㉒ G㉓ G㉔ G㉕ G㉖ G㉗ G㉘ G㉙ G㉚ G㉛ G㉜ G㉝ G㉞ G㉟ G㊱ G㊲ G㊳ G㊴ G㊵ G㊶ G㊷ G㊸ G㊹ G㊺ G㊻ G㊼ G㊽ G㊾ G㊿

裏側から見た図

**44 ジェイバスター・ガンモード** G⑧ M⑦ G⑩ M③ シール㉑ (反対側㉒)

**完成!!**

デッキカード・パトカーモード

ジェイローダー

制式拳銃

警察手帳

見栄え重視頭部パーツ

見栄え重視胸部パーツ

電磁警棒

平手

敬礼ポーズ手

指差しポーズ手

**格納の再現**

ジェイローダー

デッキカード・パトカーモード

**キャンノン砲展開の再現**

ジェイローダー

※向きを変えます。

※反対側も同様に動かします。

※左右のウイングは連動して動きます。

※無理な力を加えると破損する恐れがあります。

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。

●小さな部品がありますので、小さなお子様がお供え飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

(使用上の注意)

●本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。


●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのフスは捨ててください。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



●本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りがあります。

### デッカード・ロボット形態への変形

デッカード・パトカーモード

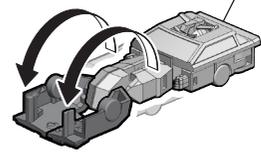

※向きを変えます。

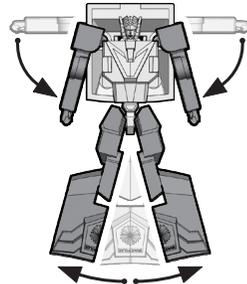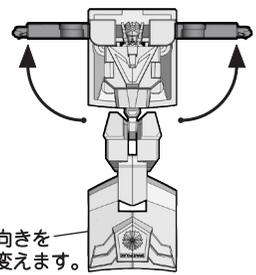

**完成!**  
ホールドアップ!  
ブレイブポリス、  
デッカーだ!



### 手首の交換

制式拳銃

デッカード・  
ロボット形態の右腕

デッカード・  
ロボット形態の左腕

警察手帳



### ジェイデッカーへの変形合体


1

合体の前に以下を行います。

・「ブレイブアップ、ジェイデッカー!!」と叫びながら、警察手帳を掲げて開く  
※初めての合体の場合は、デッカーになったつもりでジェイローダーをコントロールしてください。

※デッカードをロボット形態に変形させておきます。

ジェイローダー

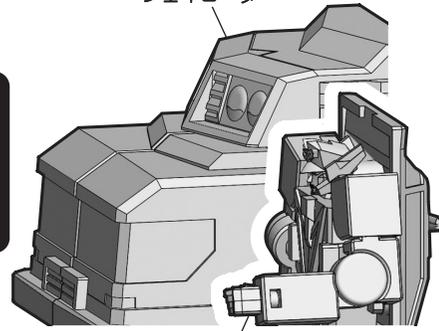


デッカード・ロボット形態


※制式拳銃や警察手帳を取り付けている場合は元に戻しておきます。

2


1 ※向きを変えます。

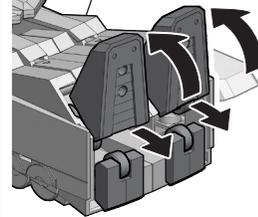

※向きを変えます。

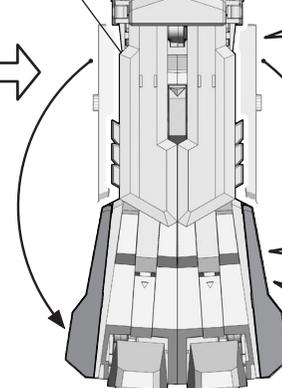


※最初に取り外します。  
※反対側も同様に取り外します。



※最後に取り付けます。  
※反対側も同様に取り付けます。



※向きを変えます。

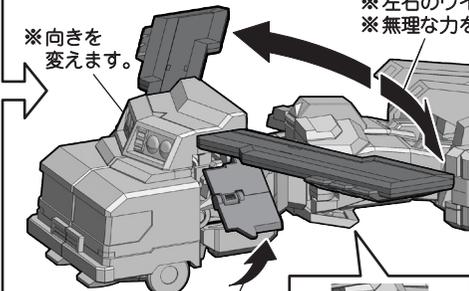


※左右のウイングは連動して動きます。  
※無理な力を加えると破損する恐れがあります。

※反対側も同様に  
変形させます。




※反対側も同様に  
変形させます。

※向きを  
変えます。

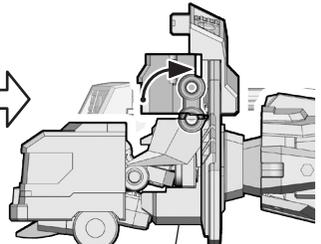


3


2 ※向きを変えます。

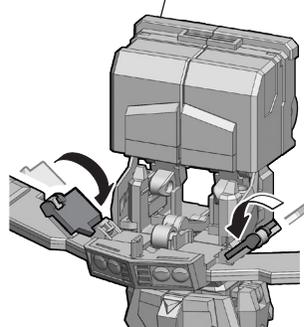

※反対側も同様に  
変形させます。

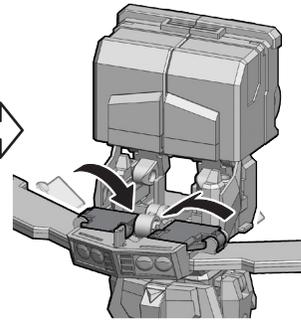

※向きを  
変えます。

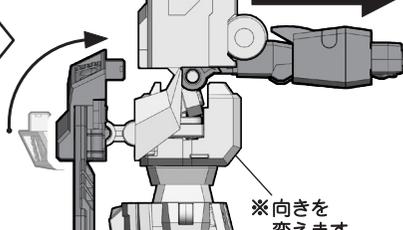

3



反対側から見た図




※この部分をよけながら変形させます。

〈ジョイントパーツが外れた場合〉  
内側から見た図




※図のように取り付けなおします。  
※反対側も同様に取り付けなおします。

※向きを変えます。

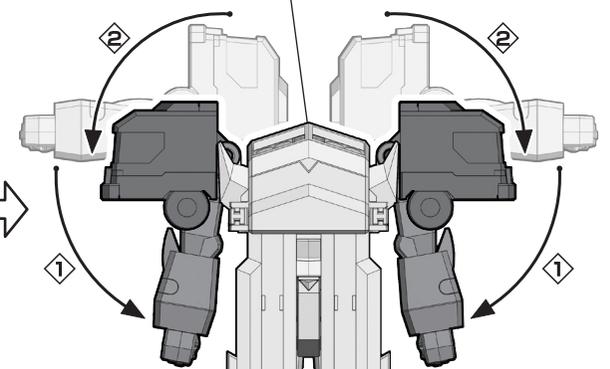


4


3 ※向きを変えます。

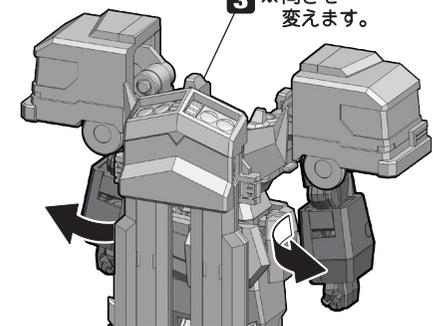

※向きを  
変えます。

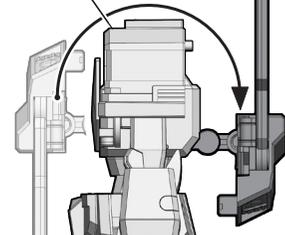


※向きを  
変えます。

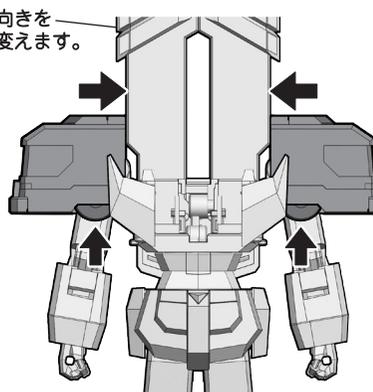

※向きを  
変えます。



※向きを  
変えます。

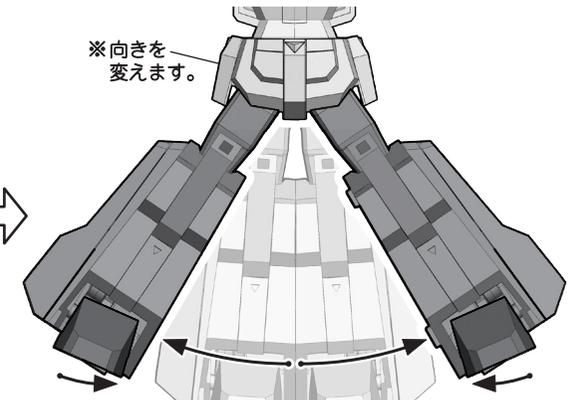


5

※先に変形させます。

4 ※向きを変えます。




※向きを変えます。

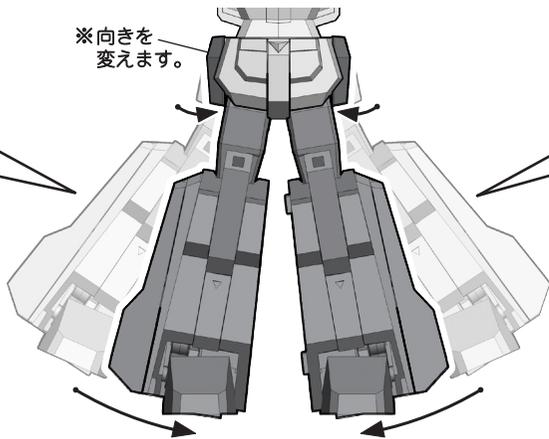


※先に変形させます。


※向きを変えます。

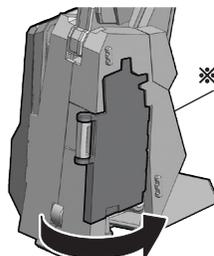

〈脚部可動範囲拡張状態の場合〉

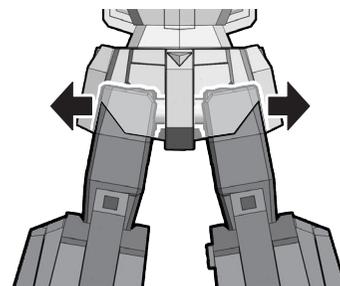


※向きを変えます。

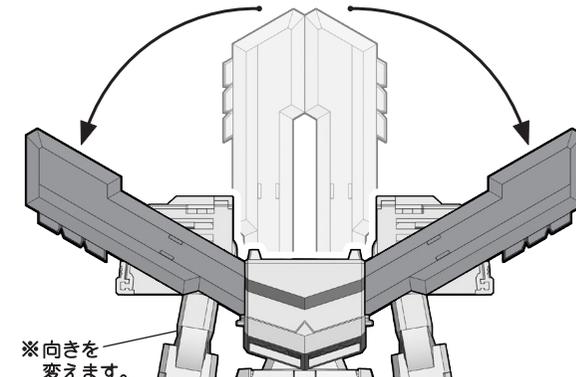

6


※向きを変えます。

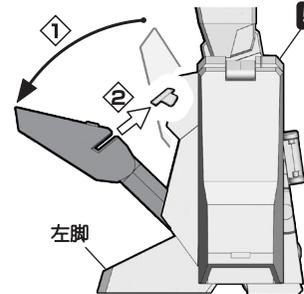

5 ※向きを変えます。

左脚


※向きを変えます。

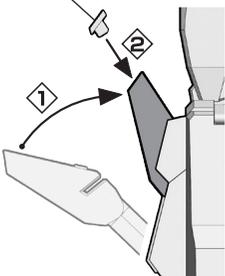


※右脚も同様に取り付け位置を変えます。

7


1 ※向きを変えます。  
※デッカー・ロボット形態の完成状態に戻しておきます。

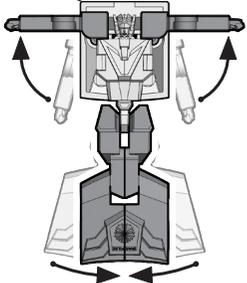

※向きを変えます。

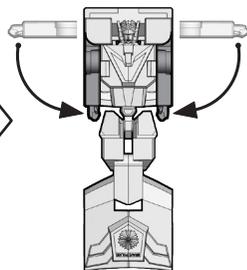


※向きを変えます。

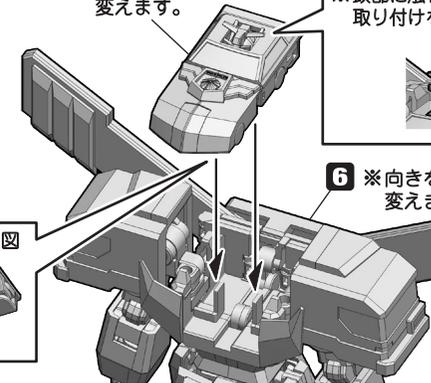

※取り付けに連動して頭部がもち上がります。  
※頭部に触れないように取り付けを行ってください。


6 ※向きを変えます。

下から見た図




8

7 ※向きを変えます。

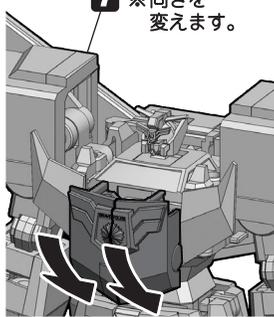

完成!

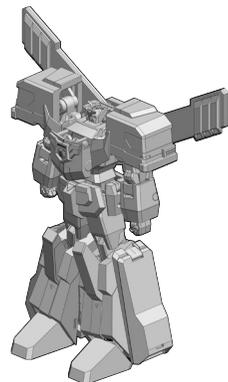

### 頭部の交換

見栄え重視頭部パーツ


ジェイデッカー



### 胸部の交換

ジェイデッカー

見栄え重視胸部パーツ

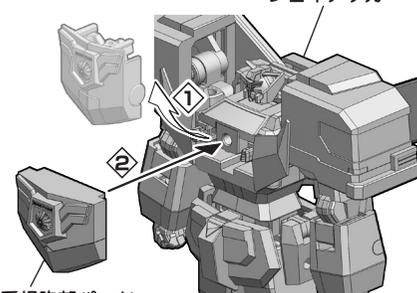

### 手首の交換


ジェイデッカーの右腕

指差しポーズ手

敬礼ポーズ手

平手

※左手も同様に交換することができます。

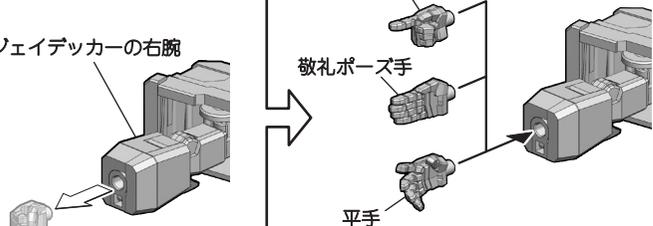


### 武器の持たせ方

電磁警棒

ジェイバスター・ガンモード

ジェイデッカーの右腕

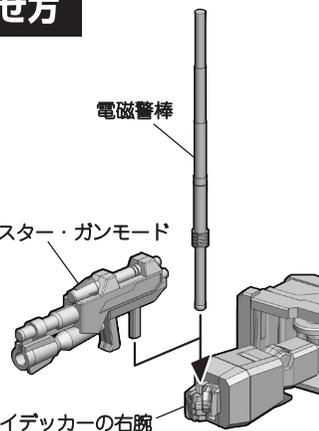


### 武器の取り出しの再現

ジェイデッカーの右腕 (ジェイバスター・ガンモードを持たせた状態)

ジェイデッカーの右脚

※先に動かします。

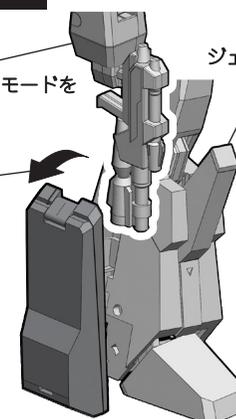

### 武器の変形

※ジェイバスターをライフルモードに変形させることができます。

※先に取り外します。  
ジェイバスター・ガンモード

※向きを変えます。

