

ちいかわ

# ちいかわキャライト

©nagano / chikawa committee  
※画像はイメージです。  
※取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●**小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

## 注意(ちゅうい)

《ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古いボタン電池と新しいボタン電池、いろいろな種類のボタン電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●セットされているボタン電池はテスト用です。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



ライトユニットが全部7個

1 ちいかわ (ライトプレスレット)

2 ハチワレ (ライトプレスレット)

3 つさぎ (ライトプレスレット)

4 ちいかわ (探取)

5 モモンガ (探取)

6 ハチワレ (飾い目)

7 つさぎ (バジヤマ)

## あそぶまえに

### セット内容と名称

●ライトユニット付きフィギュア...1




ライトユニット

chikawa

※WEB取扱説明内の画像はイメージです。  
※①ちいかわ(ライトプレスレット)を例に説明します。

### 点灯のさせかた

※ご使用前に、ライトユニット底面の絶縁シートをはずしてください。

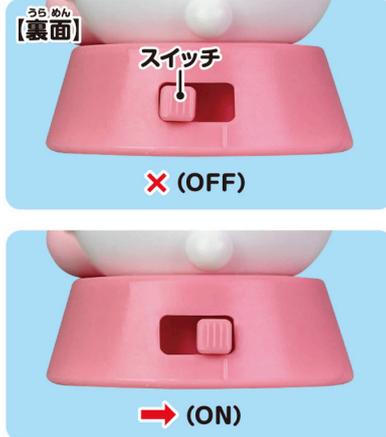

ライトユニット後ろ側のスイッチを、線の印があるほうへカチッと音がするまでスライドさせると電源が入ります。

あそび終わったらスイッチをOFFにしてください。

スイッチONで  
ちいかわが光る!




## ボタン電池の交換 必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

【底面】

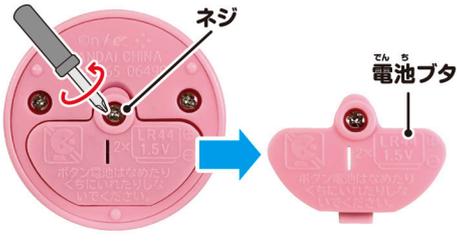

1 本体底面の電池カバーのネジを⊕(プラスまたは)⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池カバーを取り外します。



2 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕(プラス)⊖(マイナス)に注意してセットします。



3 電池カバーを本体の穴にはめ合わせてからネジを★と逆の方向に回してしっかり閉じてください。