

WEB 取扱説明書

とり あつかい せつ めい しよ




©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

スイッチでびかびか! アンパンマンライト

でん ち こう かん ほう ほう の電池交換方法

セット内容

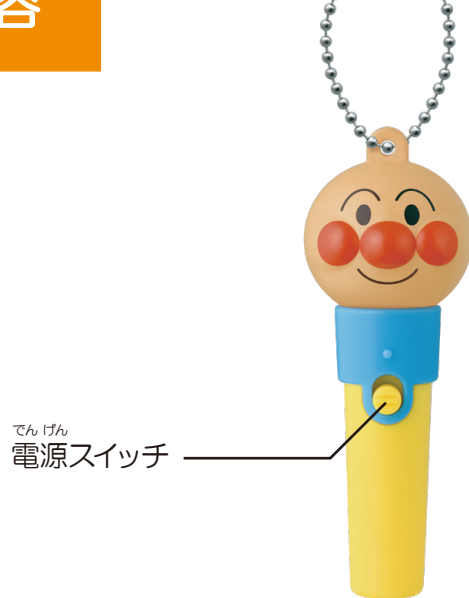

でん げん
電源スイッチ



プラスチック完成品 1 個
ボタン電池 (LR41) 2 個使用 (付)

※スイッチを ON にするときは絶縁シートをはずし、カチッと音がするまでスライドさせてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

《ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古いボタン電池と新しいボタン電池、いろいろな種類のボタン電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●セットされているボタン電池はテスト用です。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

電池の交換方法

※電池の交換は保護者の方が行ってください。
※電池交換をする時は、必ずスイッチを下げてOFF にしてください。

1



背面下部のネジを外し、
カバーを取り外します。

※ドライバーを使用する際はお取り扱いにご注意ください。

※画像は①アンパンマンです。
ほかの②～④のライトもすべて同じ交換方法です。

2




電池を取り出します。

※取り出した電池はお子様の手の届く場所へ置かないでください。

3



プラスの面が上にくるようにして
新しい電池を入れます。

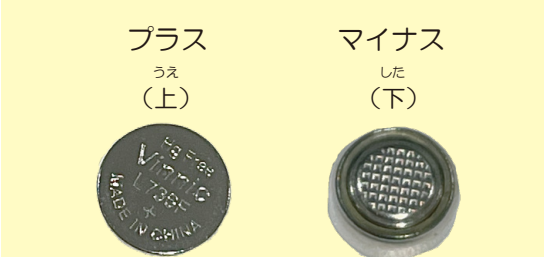

※両電池とも同じ面を上に入れてください。

4



カバー上部のツメを差し込み
ながらかぶせてください。

※電池が落ちやすいため、カバーをかぶせる際はご注意ください。

5



しっかりネジを締めてください。

※電池が外れると大変危険なため、ネジが締め
りカバーが外れないことを必ずご確認ください。
※ドライバーを使用する際はお取り扱いにご注意
ください。

交換完了!



※画像はイメージです。

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。